

”For maksimal sikkerhed”



## SMARTBOX

### ROPOX SMARTBOX MED INDBYGGET SIKKERHEDSSTOP

Når du vælger et højdeindstilleligt køkkensystem, er sikkerheden altafgørende.

Vi anbefaler, at samtlige overskabe fra Ropox (VertiElectric, VertiInside, Diagonal) er udstyret med en sikkerhedsstopplade for at undgå klemrisiko, når skabene kører ned.

Ropox' køkkenbordssystem (FlexiElectric) bør være forsynet med en klemliste for at undgå klemrisiko, når det kører ned.

Mens systemet kører op:  
Hvis der kan opstå klemrisiko, når en bordplade kører op:

- Med et tilstødende køkkenbord
- Med et overskab ovenover

....skal der anvendes mindst to Smartboxes.




## HVORNÅR OG HVORDAN ANVENDES SMARTBOXENE:

Når samtlige Ropox-produkter er monteret i køkkenet, skal alle Smartboxes tilsluttes via et kommunikationskabel. **(Der skal bruges en Smartbox til hvert køkkenstel, hvor der er klemrisiko)!**

Hvis produktet er forsynet med sikkerhedsstop, vil rammen straks bevæge sig baglæns, og derefter kan systemet kun bevæge sig uden for det sted, hvor der er klemrisiko.


Når der er aktiveret sikkerhedsstop i systemet, vil den Smartbox, som sikkerhedsstoppet er tilsluttet, begynde at blinke. Det er derfor meget nemt at finde det aktiverede sikkerhedsstop, så man kan løse problemet.

ROPOX KLEMLISTE TIL BORDPLADER

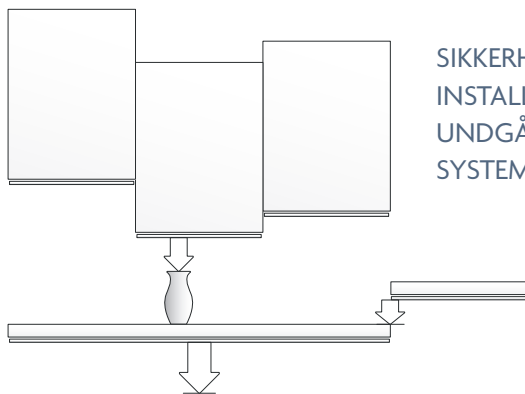

SIKKERHEDSPLADE ER  
INSTALLERET FOR AT  
UNDGÅ KLEMRISIKO NÅR  
SYSTEMET KØRER NED

ROPOX SIKKERHEDSPLADE  
TIL OVERSKABE

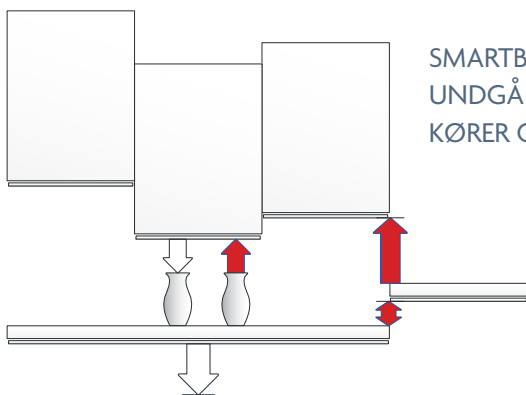

SMARTBOX ER INSTALLERET FOR AT  
UNDGÅ KLEMRISIKO, NÅR SYSTEMET  
KØRER OP\*

På vores hjemmeside finder du flere oplysninger om mål, tekniske data, montering og meget mere om selve produktet.

\* Ansvarsfraskrivelse: "Gælder kun, når bordpladen eller skabet kører op i en sikkerhedsliste eller sikkerhedsstopplade, som er tilsluttet en Smartbox".