



Montage vejledning

Ropox Flytbar Skydedør

***Denne vejledning skal altid ledsage
produktet***

Indhold

Komponentoversigt – Pakket på palle.....	3
Montagedele til skydedør.....	4
Samling af skydedør ramme.....	6
Montage af skydedør skinne i loft.....	11
Montering af skydedør.....	14







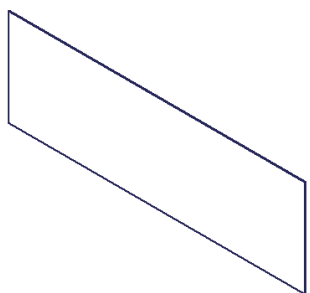


Ropox Flytbar skydedør anvendes i samspil med Ropox Flytbar væg for at give en fleksibel opdeling af boligen.



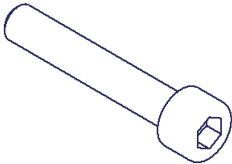
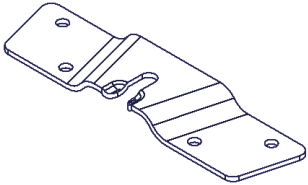

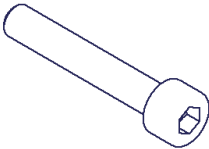
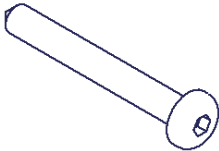

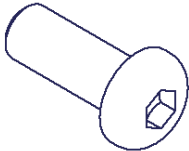
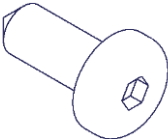
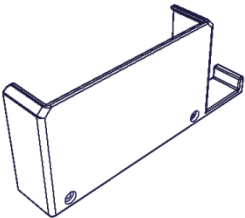
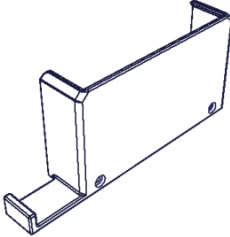
Det anbefales at denne vejledning læses igennem inden montagen påbegyndes.










I tilfælde hvor der er flere loftshøjder i byggeriet vil leverancerne af komponenter samles på paller og mærket hvilke boliger de tilhører. Ligeledes vil kunden modtage en stykliste for hver bolig med oversigt over de forskellige profiler, længder og varenumre.

Komponentoversigt – Pakket på palle
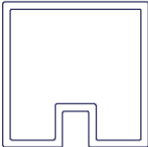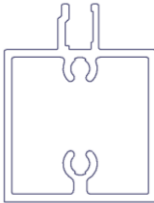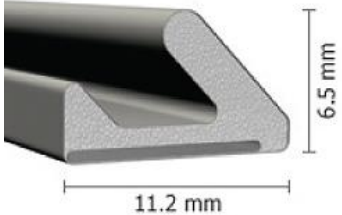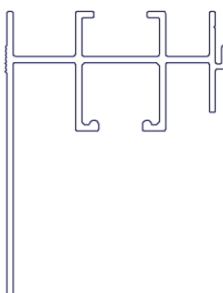
<p>Vertikal rammeprofil</p>  <p>96603017 Variable længde</p>	<p>Horisontal rammeprofil m. gevindindsats & Horisontal rammeprofil</p>  <p>35*60003-042 & 35*60003-043</p>	<p>Skydedør 1280x2140</p>  <p>35600756</p>
<p>Liste Q-Lon 3042</p>  <p>96603001</p>		
<p>Skydedørskinne</p>  <p>35*60003-044</p>	<p>Afdækning skydedørskinne</p>  <p>96603016</p>	<p>Plexiglas rude</p>  <p>68XXXXXX</p>

Montagedele til skydedør – Pakket i kasse 35*60019-100

<p>M6 gevindbøsning</p>  <p>96603005</p>	<p>M6 spændeskive</p>  <p>95170506</p>	<p>M6x40</p>  <p>95010640</p>
<p>Skydedør hængebeslag</p>  <p>35*60004-112</p>	<p>M5 spændeskive</p>  <p>95170505</p>	<p>M5x30</p>  <p>95010530</p>
<p>Træskruer 5x40</p>  <p>95125040</p>	<p>Afdækningsknap 13 mm hvid</p>  <p>96010131</p>	<p>M6x16</p>  <p>95010618</p>
<p>ST 3,5x9,5</p>  <p>95090812</p>	<p>Kappe, styr til venstre</p>  <p>35*60004-072</p>	<p>Kappe, styr til venstre</p>  <p>35*60004-065</p>
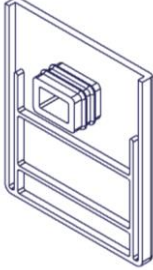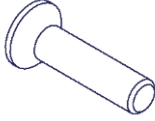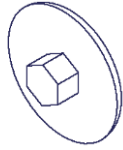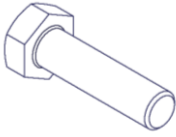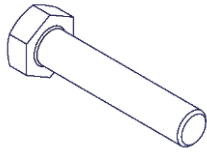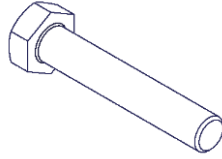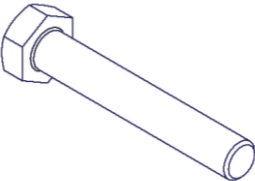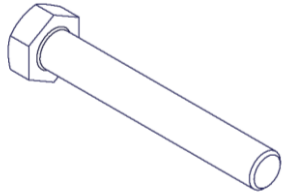
<p>Ende kappe for skydedør</p>  <p>35*60003-041</p>	<p>M6x25 Undersænket Torx 30</p>  <p>95020627</p>	<p>Afdækningsknap</p>  <p>96603007</p>
<p>M8x30</p>  <p>95040830</p>	<p>M8x40</p>  <p>95040840</p>	<p>M8x45</p>  <p>95040845</p>
<p>M8x50</p>  <p>95040850</p>	<p>M8x55</p>  <p>95040855</p>	
<p>Skinnevogne m. ende stop</p>  <p>35600757</p>		

OBS!

Inden montagen af skydedøren startes, anbefales det at man gør sig bekendt med de forskellige komponenter, og hvad de hedder. Der vil undervejs i montagevejledningen blive henvist til de forskellige komponenter.


Samling af skydedør ramme




Saml den nederste del af rammen ved at skrue M5x30 med spændeskiver gennem de vertikale profiler.




**M5
spændeskive
4x**

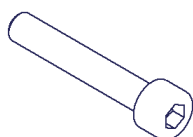


**M5x30
4x**

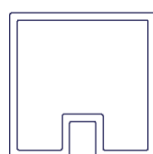

2x


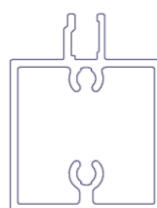


**Horizontal rammeprofil
35*60003-043
1x**

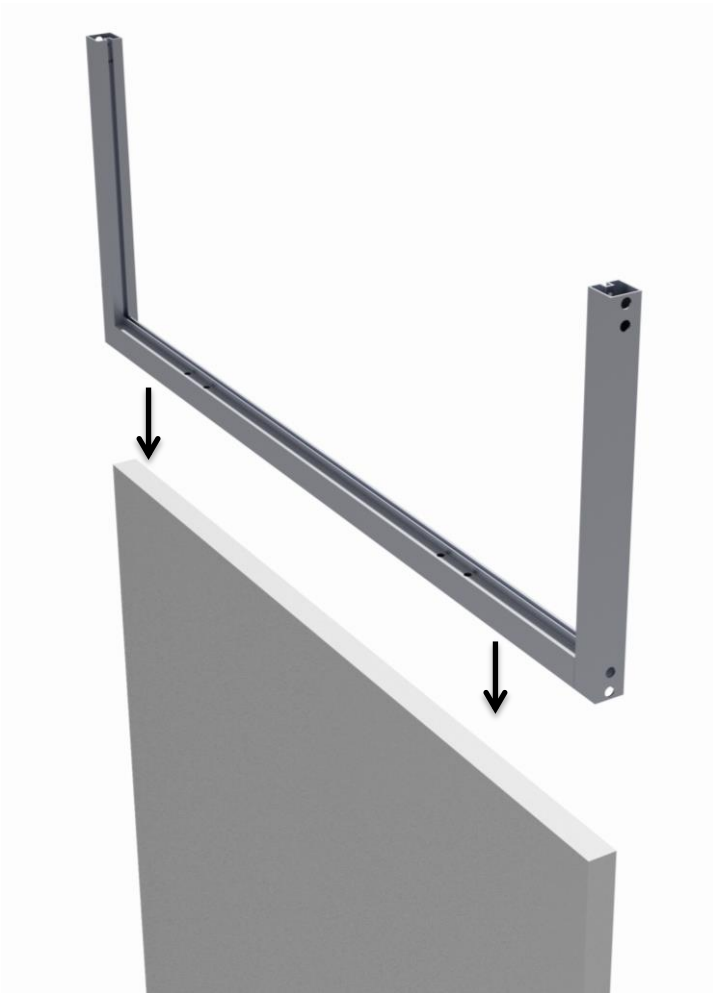


**Placer rammen oven på dørbladet.
Vær opmærksom på at rammen
ligger pænt til kanten af dørbladet.**

**Skru rammen fast i dørbladet med
5x40 træskruer.**

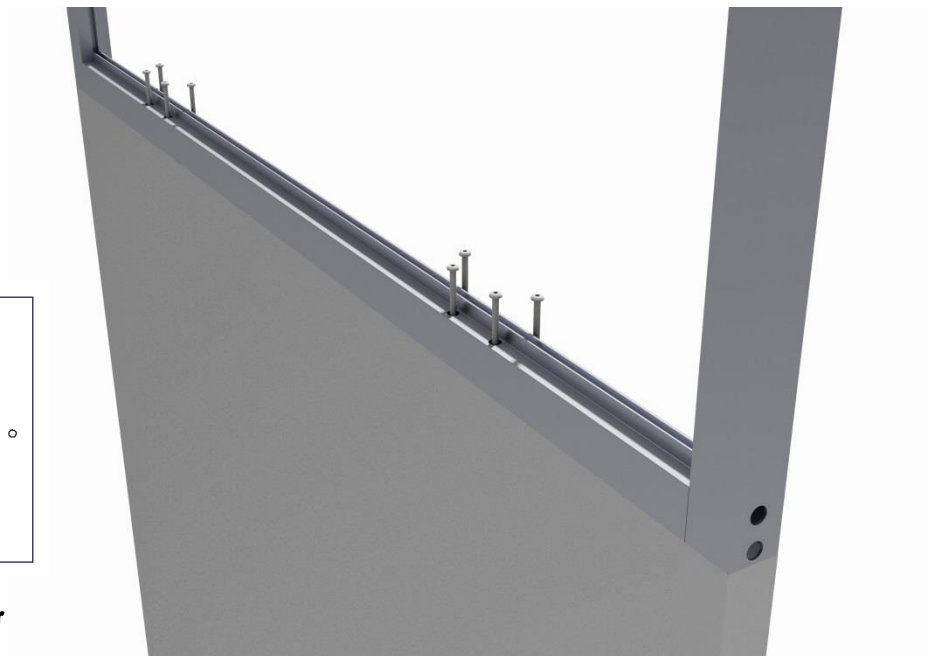


**Træskruer 5x40
8x**




Skydedør



**Vær opmærksom på at træskruerne går lige ned i dørbladet og ikke
kører skævt, da der kan være risiko for at de går igennem siden.**

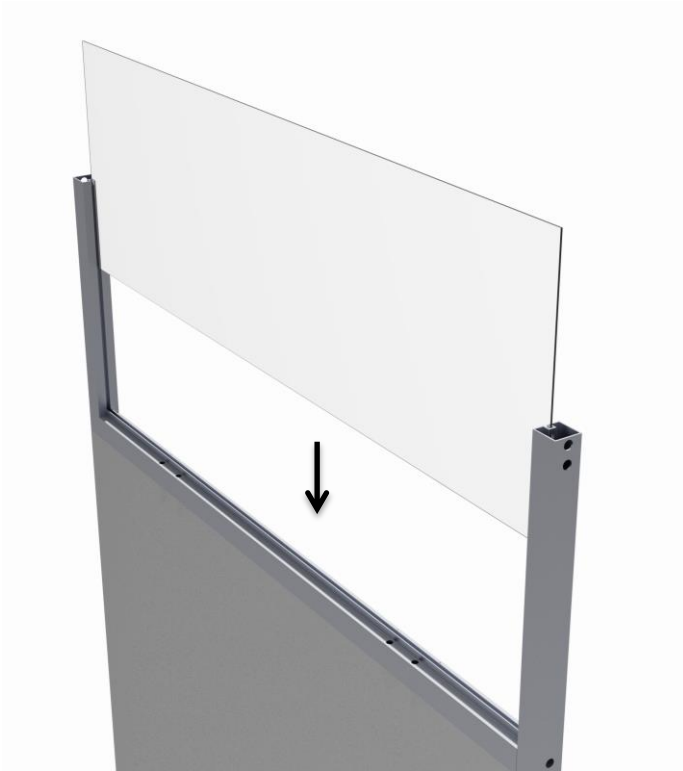


**Skub plexiglas ruden i rammen.
Fjern beskyttelsesfilmen.**

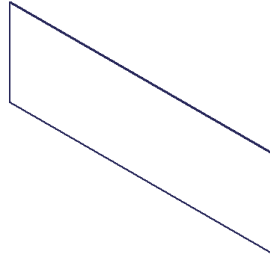

**Plexiglas rude
1x**



**Skub det øverste profil ned over
plexiglas ruden så rammen er
samlet.**

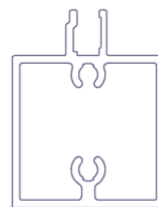

**Horisontal rammeprofil
35*60003-042
1stk**




Skru det øverste profil fast med M5x30 så rammen er færdig.

Klam ruden fast med tætningslisten der skæres i længde efter behov.




**M5
spændeskive
4stk**

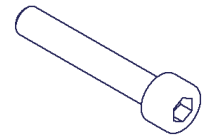


**M5x30
4stk**


Klam ruden fast i sporet med tætningslisten der skæres i længde efter behov.

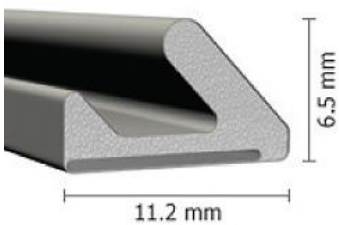


**Liste Q-Lon 3042
96603001**

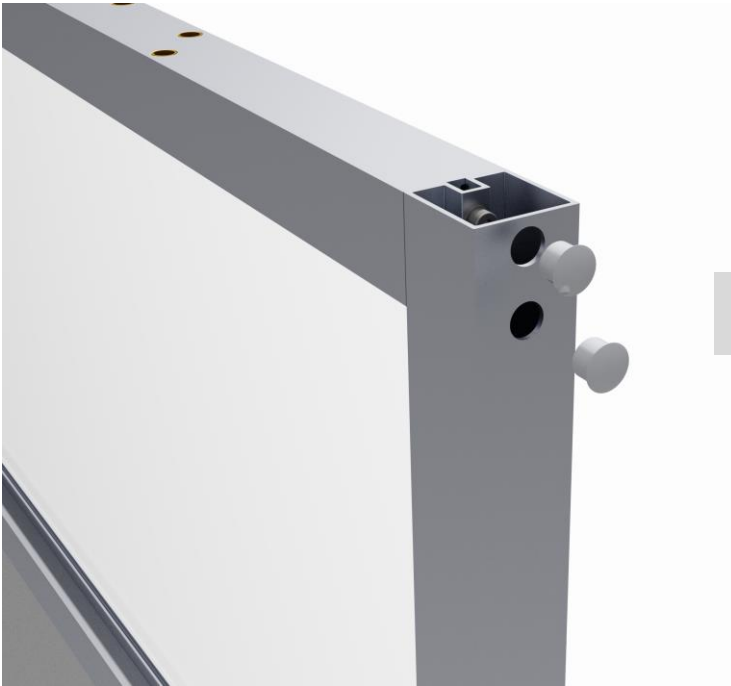


Slå afdækningspropper i huller.

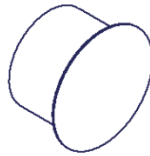


**Afdækningsknap Ø13
8x**

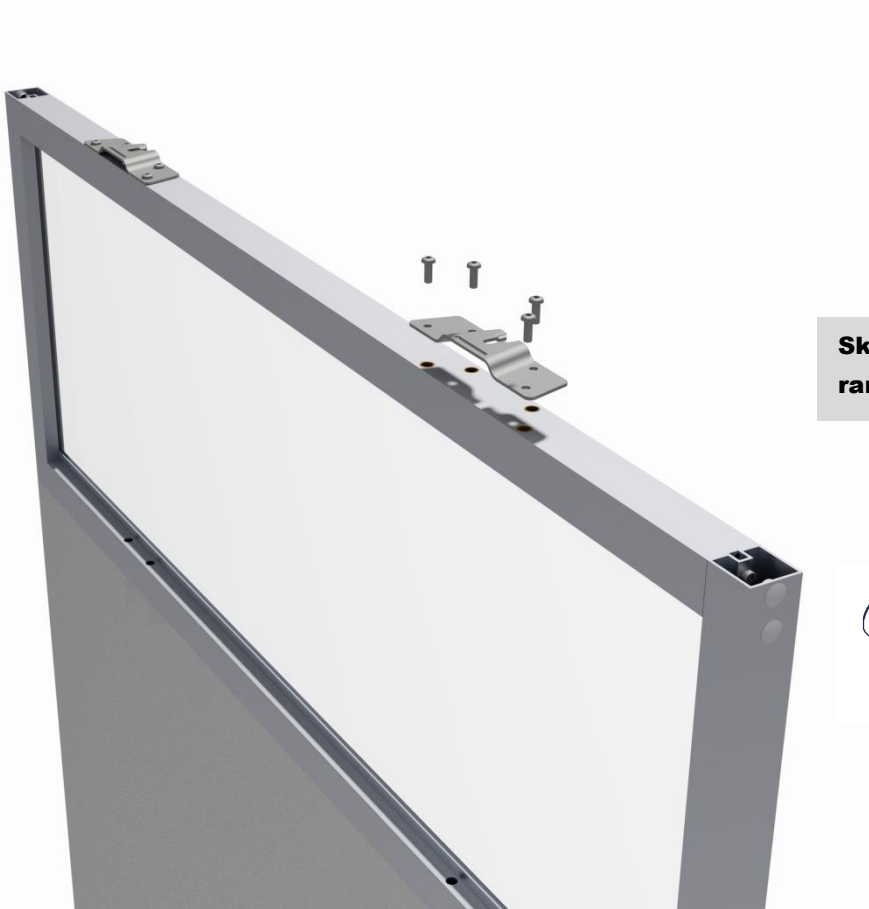

Skrue hængebeslag fast i toppen af rammen



**M6x16
8x**

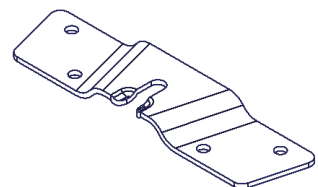



**Hængebeslag
2x**

Montage af skydedør skinne i loft




Hold skydedør skinne oppe mod loftet som vist. Det anbefales at bruge gipspladeløfter til dette.

Brug skinnen som bølælære eller marker med blyant hvor der skal bores.

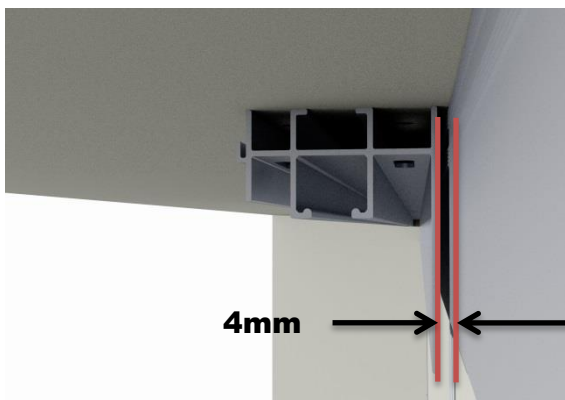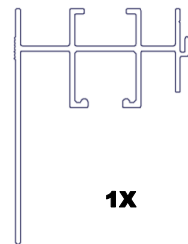


Placer skydedør skinne ca. 4mm fra øverste afdækning på den flytbare væg.


Vær opmærksom på at orientere skydedør skinne så der er adgang forfra.

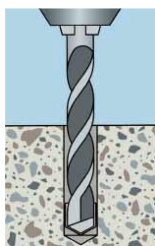


**Ø8, 30mm
dybt**

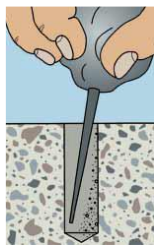

Rens hullet

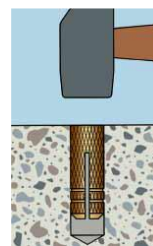

**Slå anker i
så den
sidder plan
med loftet**

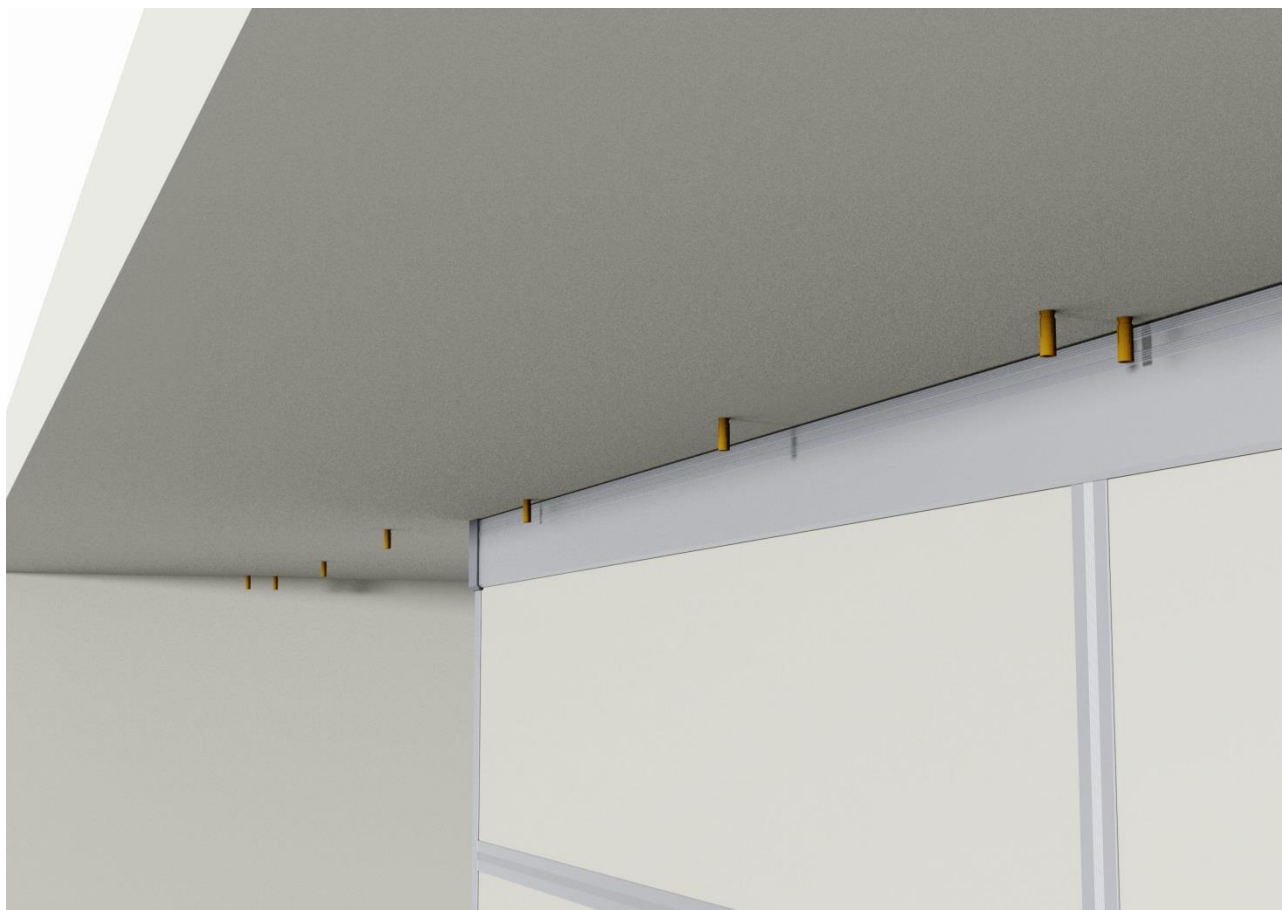


Der anvendes 8mm betonbor til at bore hul i betonloft til M6 bøsning. Hvis loft er lavet i træ eller gips anvend da korrekte skruer og rawlplugs.

Ved tvivl kontakt da Ropox for rådgivning




Skrue skinne op i loftet som vist med M6x40 skruer. Spænd skruen så den koniske bøsning udvides, men spænd ikke profilet for hårdt op mod loftet for at undgå mærker i loft.

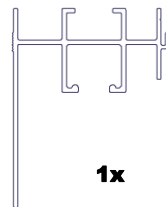

1x



**M6
skive
8x**



**M6x40
8x**



Check at hver skrue er fæstet sikkert ved at trække ned i profilet omkring skruen.

Montering af skydedør



Skyd skinnevognene og ende stop ind i skinnen fra enden af.



Afhængig af højden på rummet skal der anvendes en bestemt længde M8 bolt i vognen for at kompensere for bygningstolerancer. Det anbefales at måle lofthøjden med en lasermåler og vælge den korrekte bolt jf. tabel 1



Målafvigelse [MA] fra nominel lofthøjde [mm]	Bolt valg
-11>MA>-15	M8x30
-6>MA>-10	M8x35
0>MA>-5	M8x40
5>MA>0	M8x45
10>MA>5	M8x50
15>MA>10	M8x55

Tabel 1

Eksempel på boltvalg til skinnevognene:

Den nominelle lofthøjde ifølge snittegninger er 2720mm. Der måles en lofthøjde i boligen på 2711mm

Målt højde – Nominel højde = MA

2711mm – 2720mm = -9mm


Af tabel 1 kan ses at en M8x35 passer til denne højde.



Løft skydedøren ind på de to frit hængende bolte.

Juster højden ved at skrue boltene op i skinnevojnene så døren er 6-7mm over gulvet.

Sæt nu ende stoppene i de rigtige positioner.

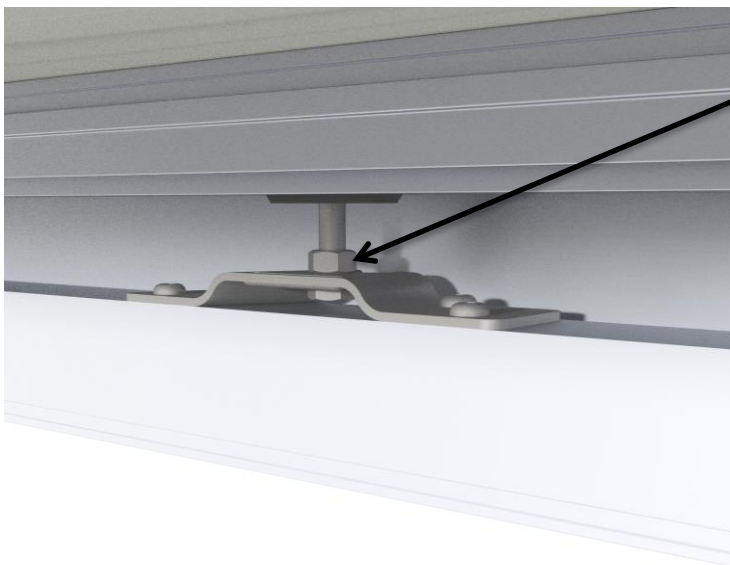

**Når den rigtige højde er fundet
spænd da kontramøtrikken for at
låse monteringen**






Hægt afdekningsskappen på skydedør skinnen. Vær opmærksom på at hæftet har indgreb i fuld længde af skydedør skinnen.





**Afdækning t.
skydedør skinne
1x**






ST
3,5x9,5

Lås afdækningskappen med 3 stk ST3,5x9,5 der skrues i sporet til sammen formål. Fordel dem en i hver ende og en i midt af profilet.

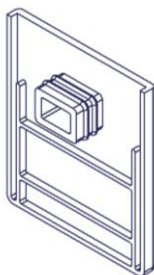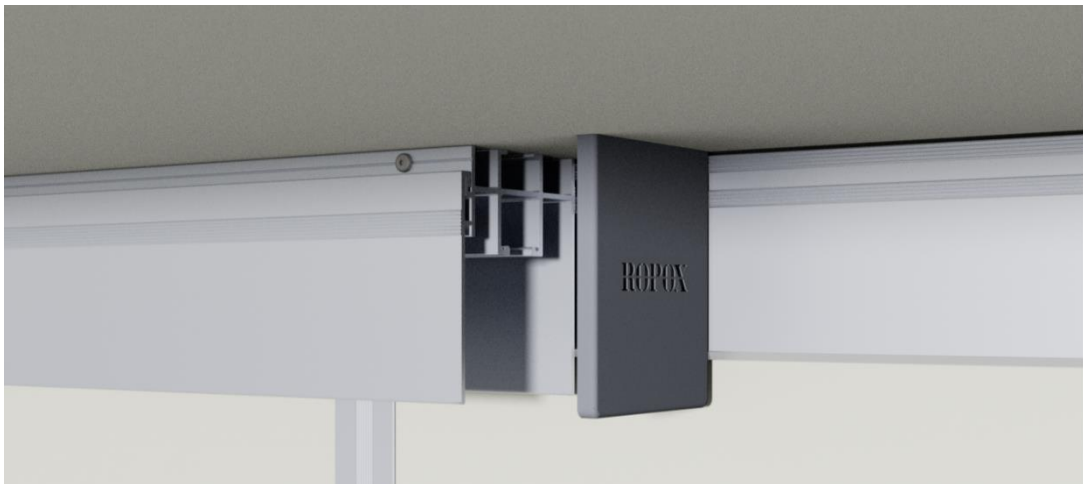

Ende kappe
1x

Tryk Ende kappen i den synlige ende af skydedørs skinne.

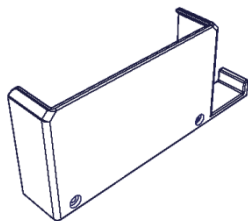

1X

For at færdiggøre montagen af skydedøren skift da bundafdækningen ud med en med styr for skydedøren