

# Infrarød fjernbetjening 30-67849-9

## Brugermanual


**Denne folder skal altid opbevares ved produktet!**

# 30-67849-9 Infrarød fjernbetjening, to kanaler (IRR-DSK-SET-LIGHT)


## Inden ibrugtagning

Placer de to batterier (R03 AAA) i håndbetjeningen.

Tilslut modtageren til kontrolboksen (HS – tilslutning). Modtageren er forsynet med dobbelklæbende tape for at lette montagen.

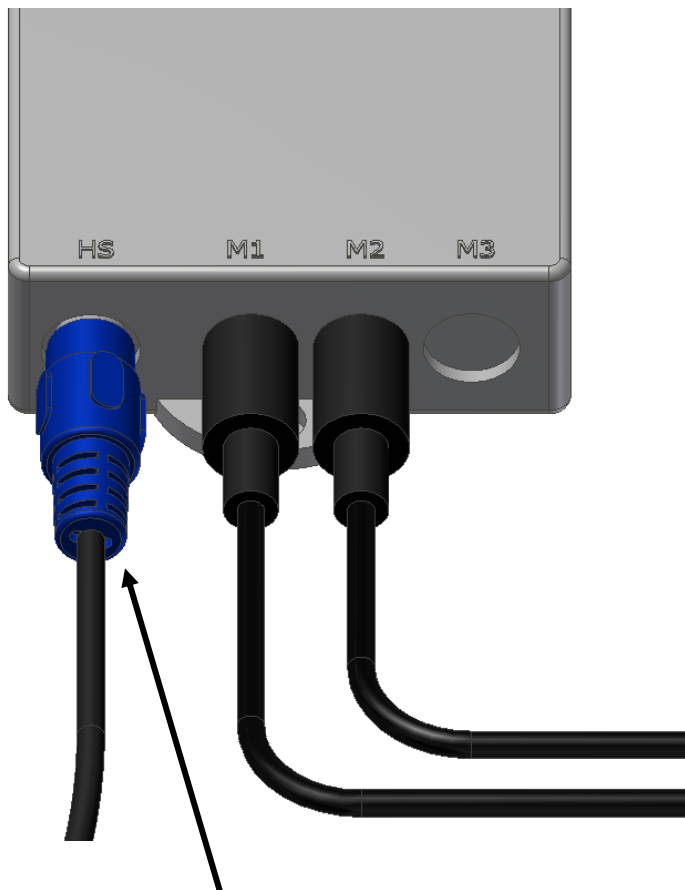

Tilslut modtageren til indgangen HS

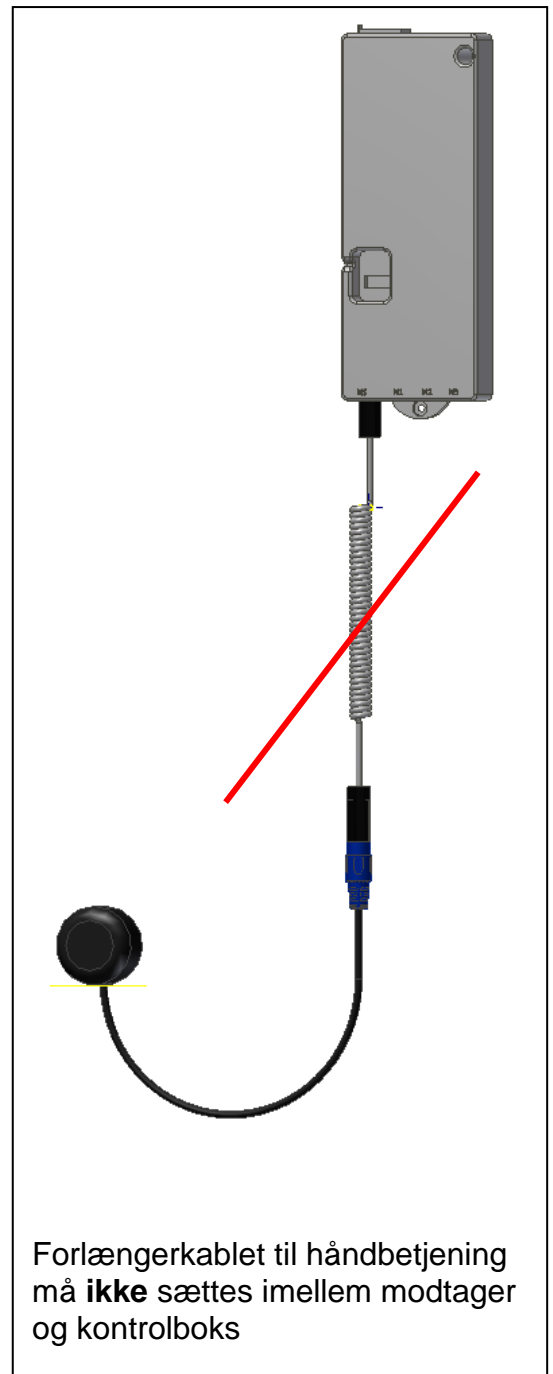

Forlængerkablet til håndbetjening  
må **ikke** sættes imellem modtager  
og kontrolboks

## Valg af kanal

Fjernbetjeningen tillader at benytte to forskellige kanaler, hvilket betyder at man kan betjene to uafhængige produkter med den same betjening. Det er faktisk muligt at tilknytte uendeligt antal modtagere til den samme betjening.


Man skal blot være opmærksom på, at såfremt modtagerne er placeret indenfor rækkevidden af betjeningen, vil alle som kører på samme kanal også blive aktiveret af betjeningen.

### **Valg af kanal på betjeningen:**


Tryk på og hold knappen „CH“ nede i 5 sekunder, efterfulgt af enten „1“ eller „2“ for valg af ønsket kanal.

### **Valg af kanal på modtageren:**

Kanalvælgeren kan placere enten til venstre = K1 (kanal1), eller til højre = K2 (kanal2)

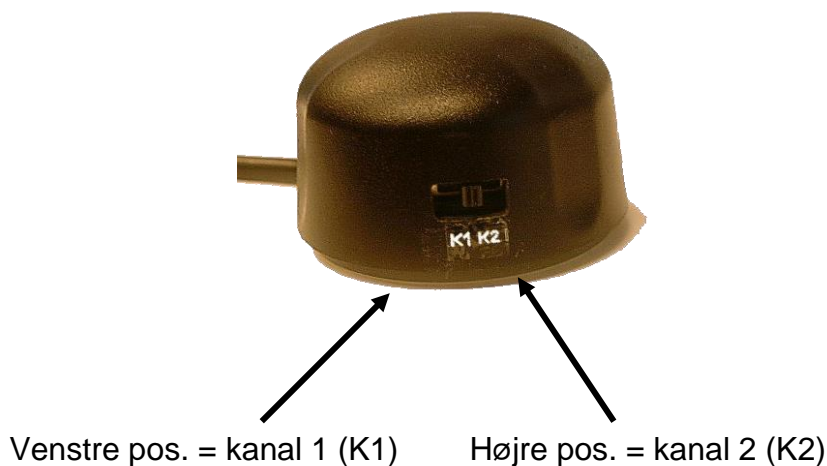

## Funktion:

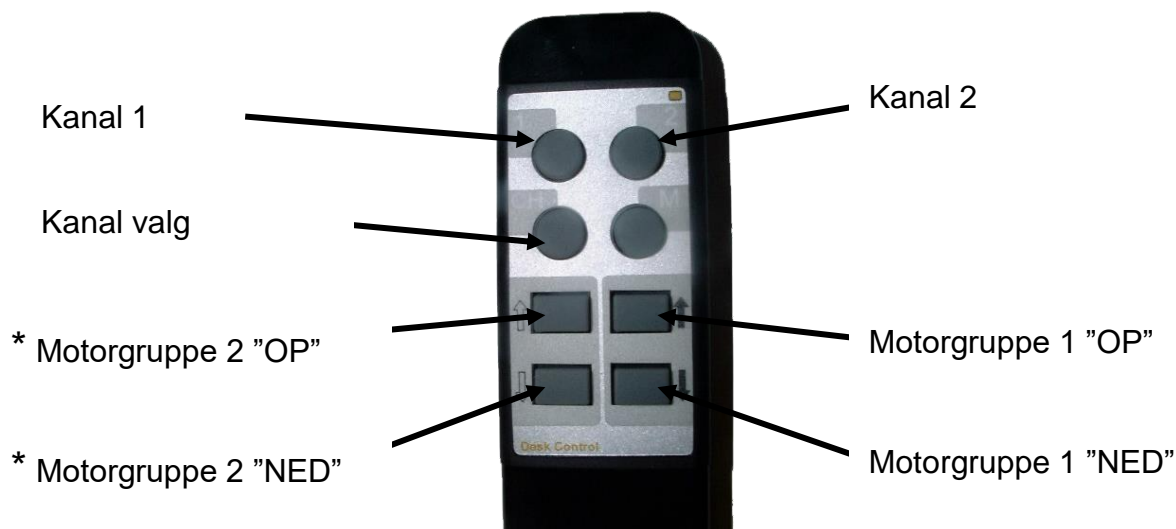

### ***Køre op / ned***

Med knapperne op ( "↑" ) og ned ( "↓" ), vil bordet køre henholdsvis op eller ned.

### ***Memory Funktion***

To positioner kan gemmes og genkaldes.

#### *Gemme aktuelle position:*

Ved at trykke på knappen „M“ direkte efterfulgt af tryk på knappen „1“ (Memo position 1) eller „2“ (Memo position 2), gemmes den aktuelle position. (Når positionen er gemt, vil der kunne høres et klik fra kontrolboksen)

#### *Køre til den gemte position:*

For at kunne køre til den gemte position trykkes på knappen „1“ (Memo position 1) eller „2“ (Memo position 2), aktiveringen af knappen skal holdes indtil den gemte position er nået.

Memory positioner kan overskrives et ubegrænset antal gange


### ***Motorgrupper***

Hvis der kun er 1 funktion (1 motorgruppe) benyttes op ned knapperne til højre.

\* Motorgruppe 2 bruges kun på produkter med 2 funktioner, som Vision bord med tilt af bordplade: Motorgruppe 1 = Højdejustering

Motorgruppe 2 = Tilt af bordplade

## Montage af infrarød betjening med smartbox

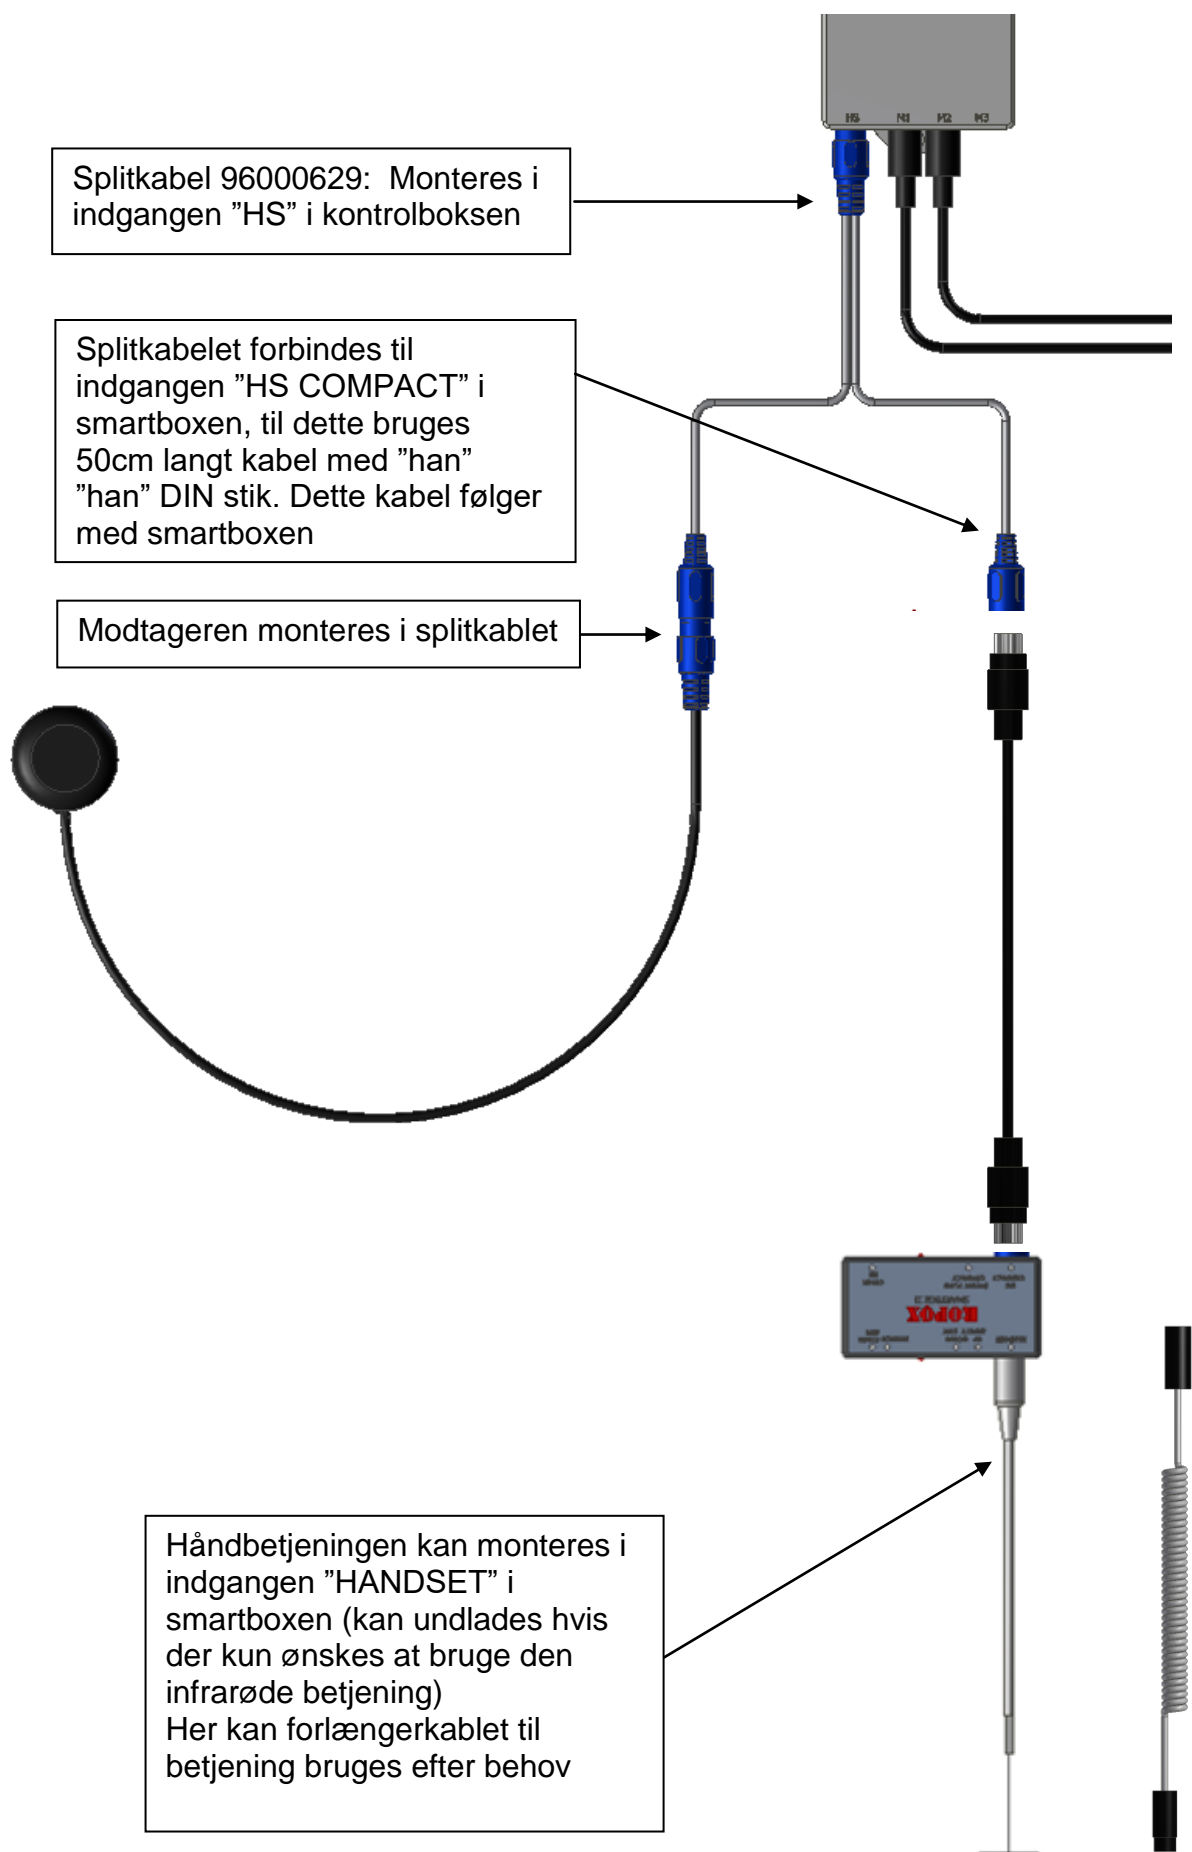

## Reklamation

Se generelle salgs- og leveringsbetingelser på [www.ropox.dk](http://www.ropox.dk)



### **ROPOX A/S**

Ringstedgade 221  
DK – 4700 Naestved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50

E-mail: [info@ropox.dk](mailto:info@ropox.dk)

[www.ropox.com](http://www.ropox.com)