



Ropox Support Vask

Fast – Basic - Manuel

MONTAGEVEJLEDNING

Denne vejledning skal altid ledsage produktet

Montering skal altid udføres af kompetent personale.

Inden montagen påbegyndes, kontrolleres ud fra komponentlisten, om alle delene medfølger. Se komponentlisten fra side 23.

Ropox Support Vask leveres i 3 forskellige varianter:



Fast monteret

side 3



Basic højdejustering

side 4-11



Manuel højdejustering


side 12-22

OBS:


Skruemontage i væg skal altid ske i hensyn til væggens pågældende styrke og beskaffenhed. Medfølgende skruer er kun vejledende for opsætning på en forstærket væg med henblik på de angivne max skruebelastninger.

Support Vask fastmonteret (40-44010/11)

Anbefalet:
6 x 8x72
6 x rawlplugs


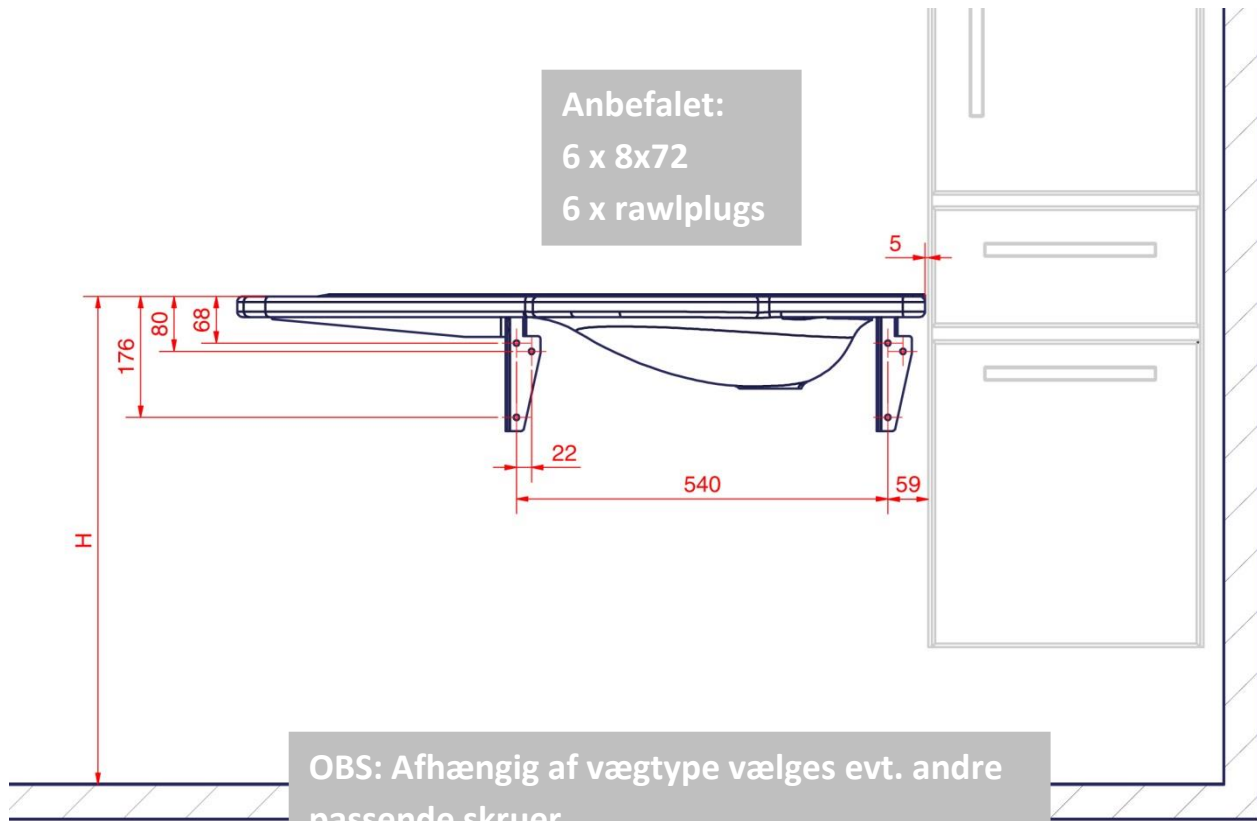




OBS: Afhængig af vægtype vælges evt. andre passende skruer.
Max belastning i øverste skruer: 150 kg/skrue

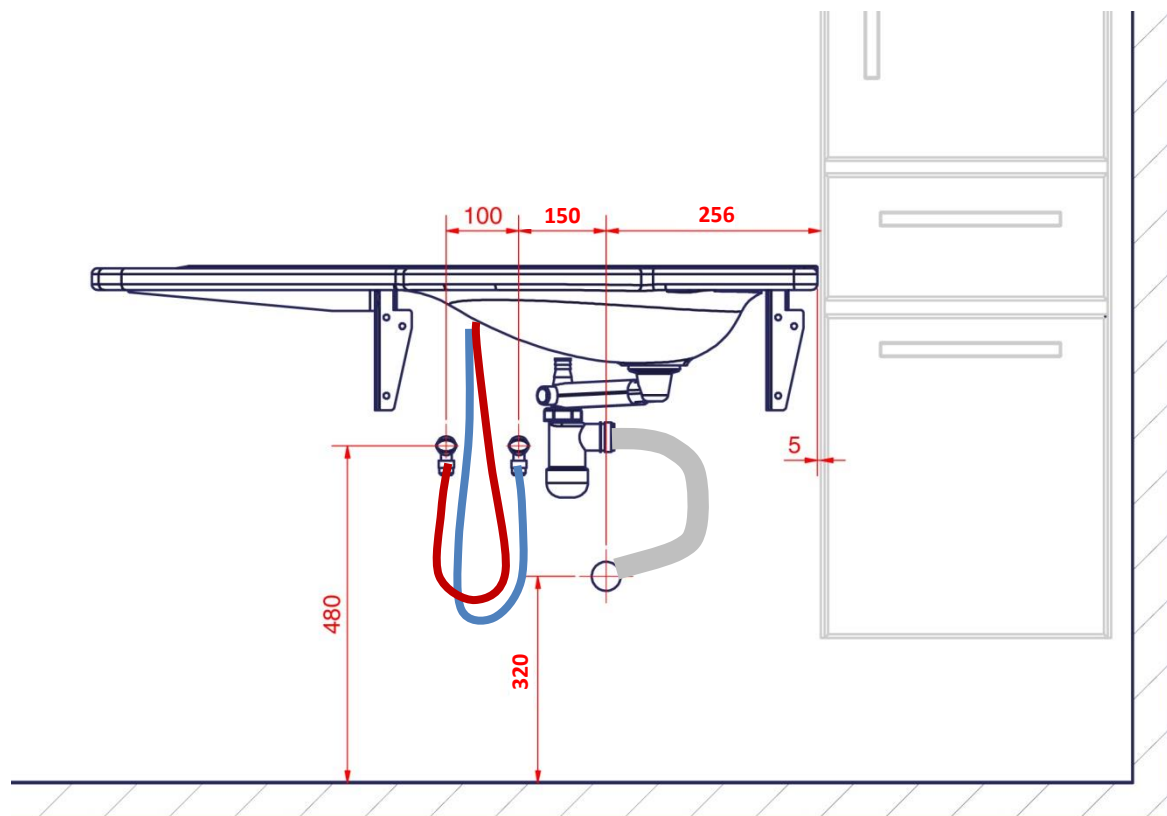



Montage af dækkapper kan ses på side 9-11



Support Vask med basic stel (40-44012/13)

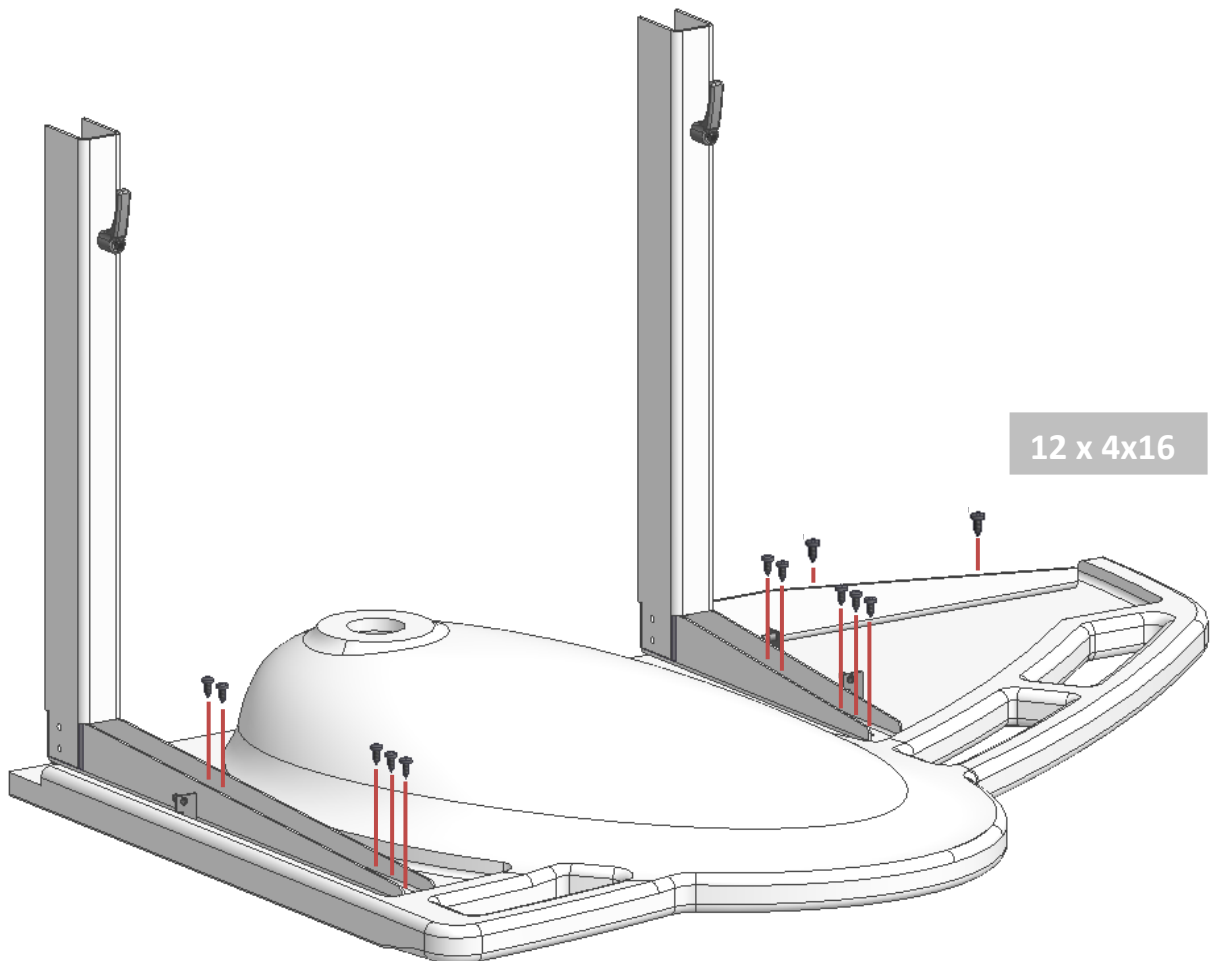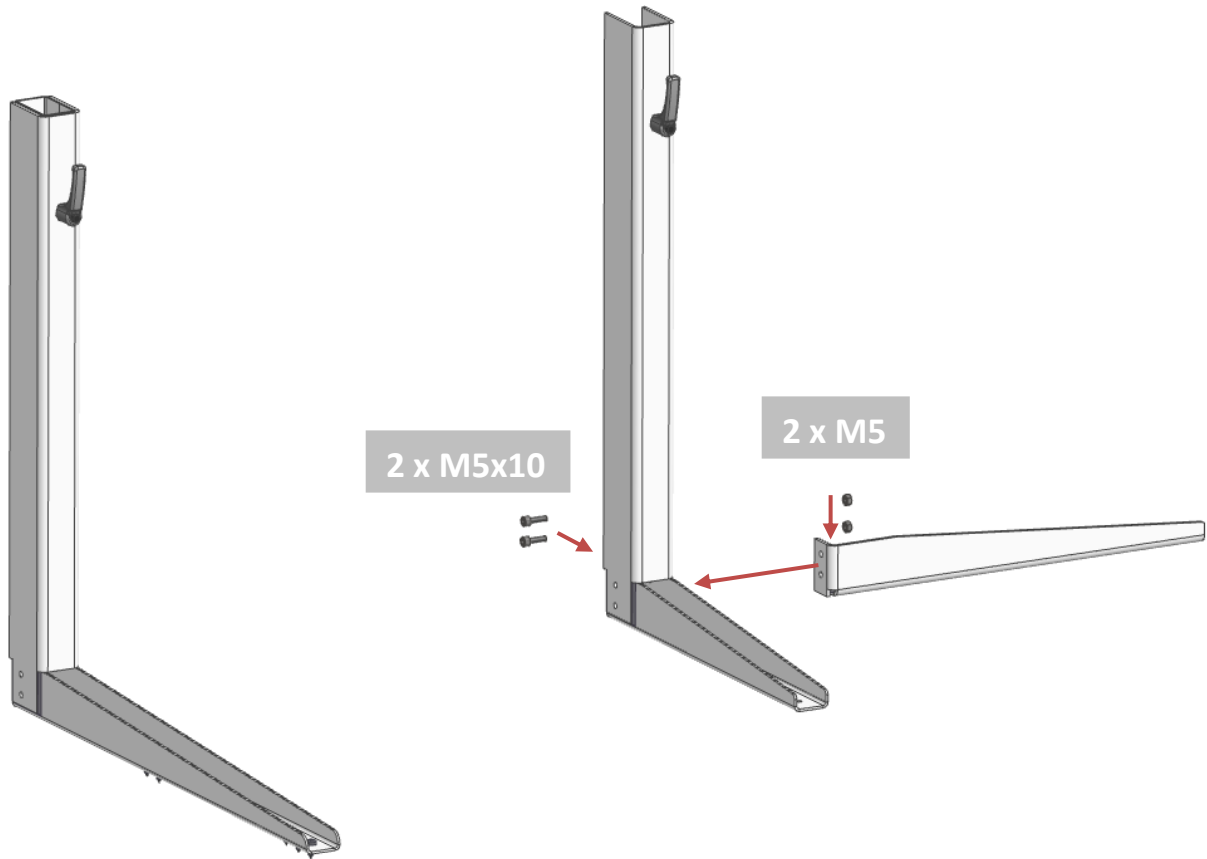


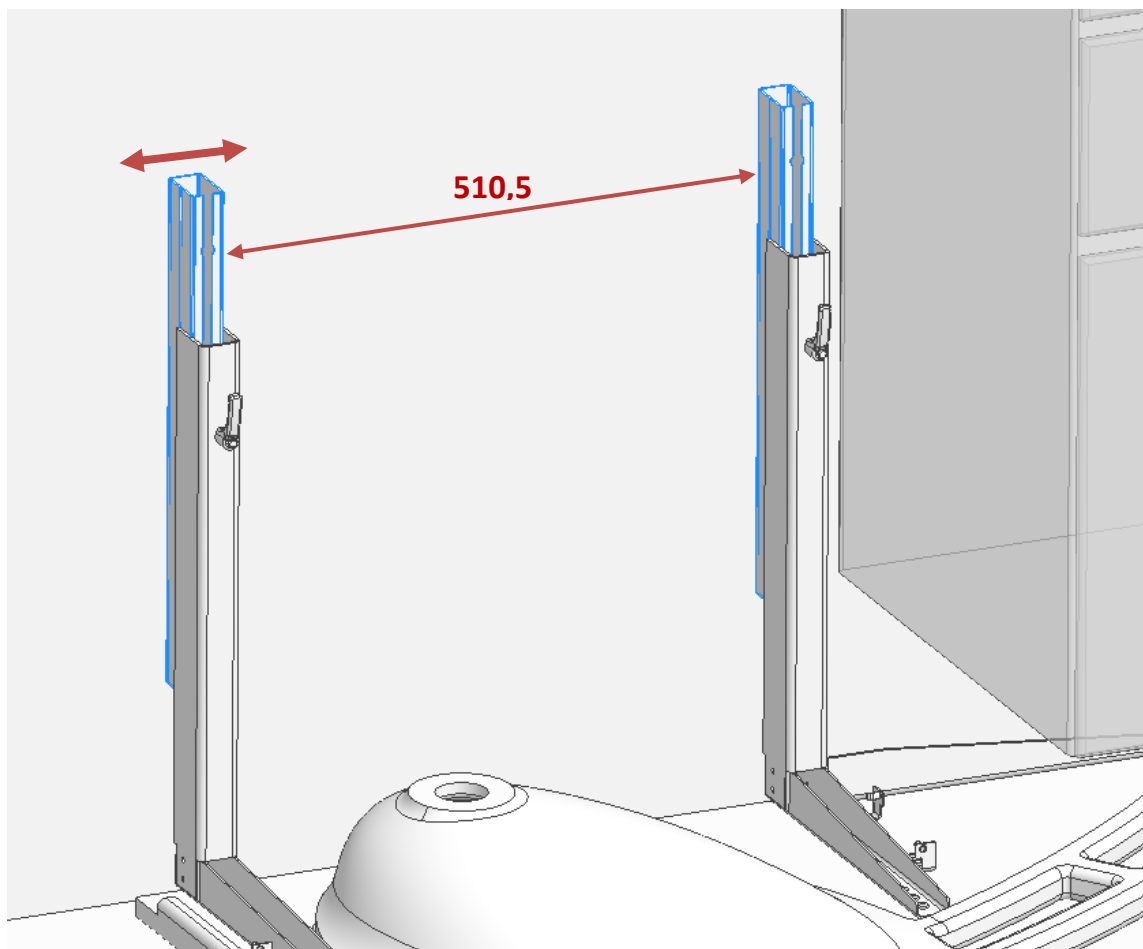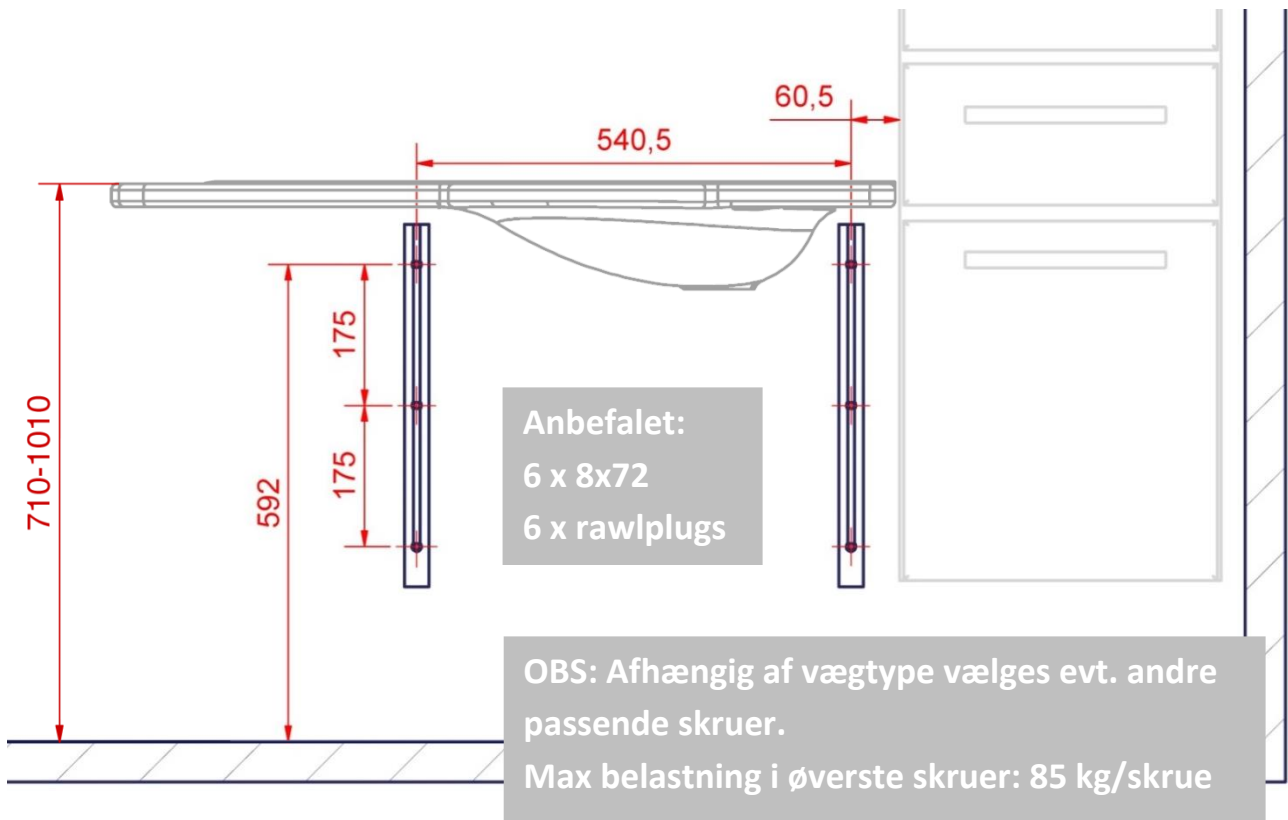



Finjustering af vægbeslag – anvend evt. ben på vask som retningslinje

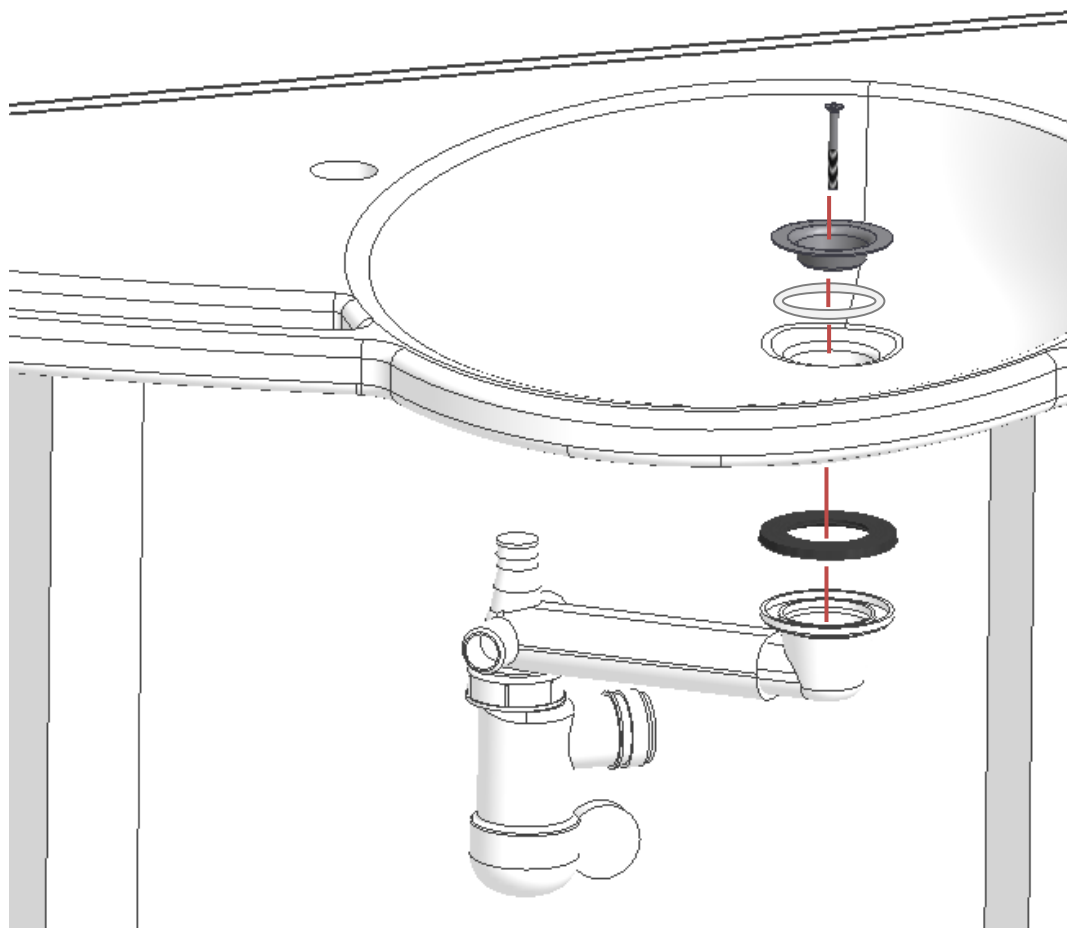
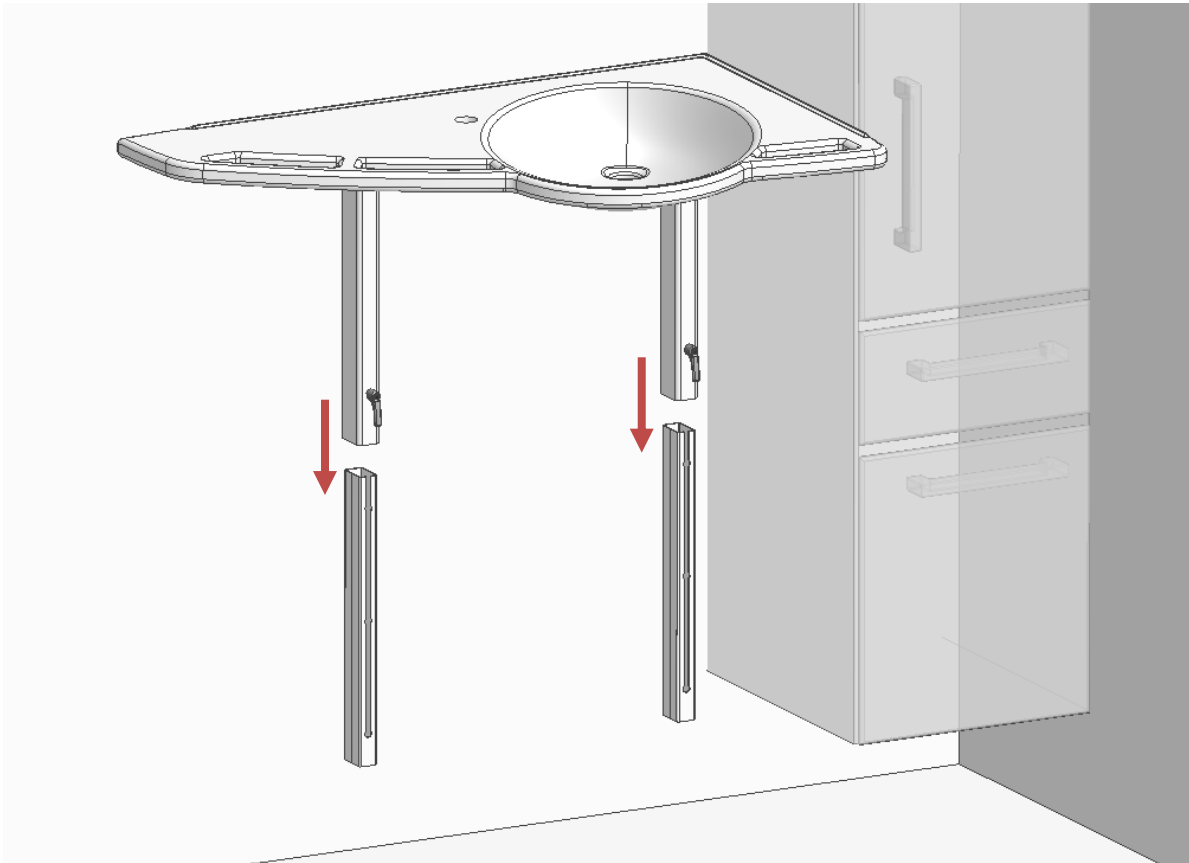


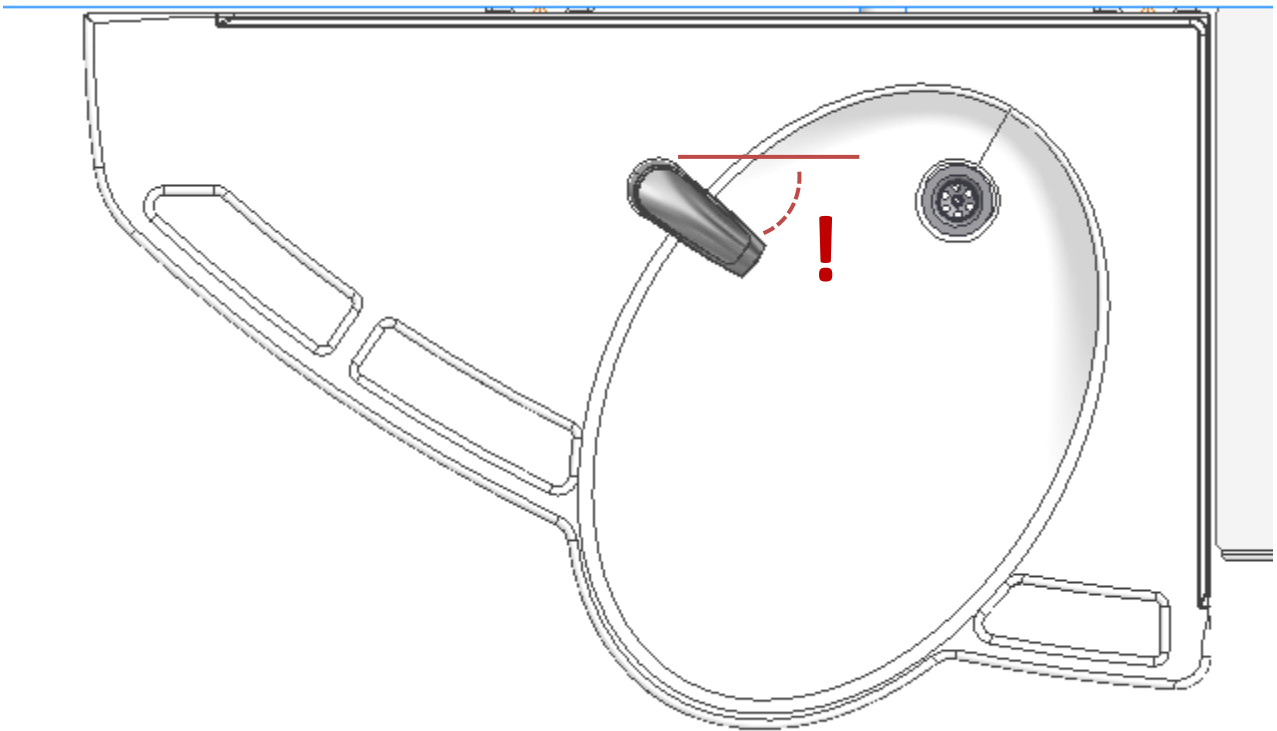
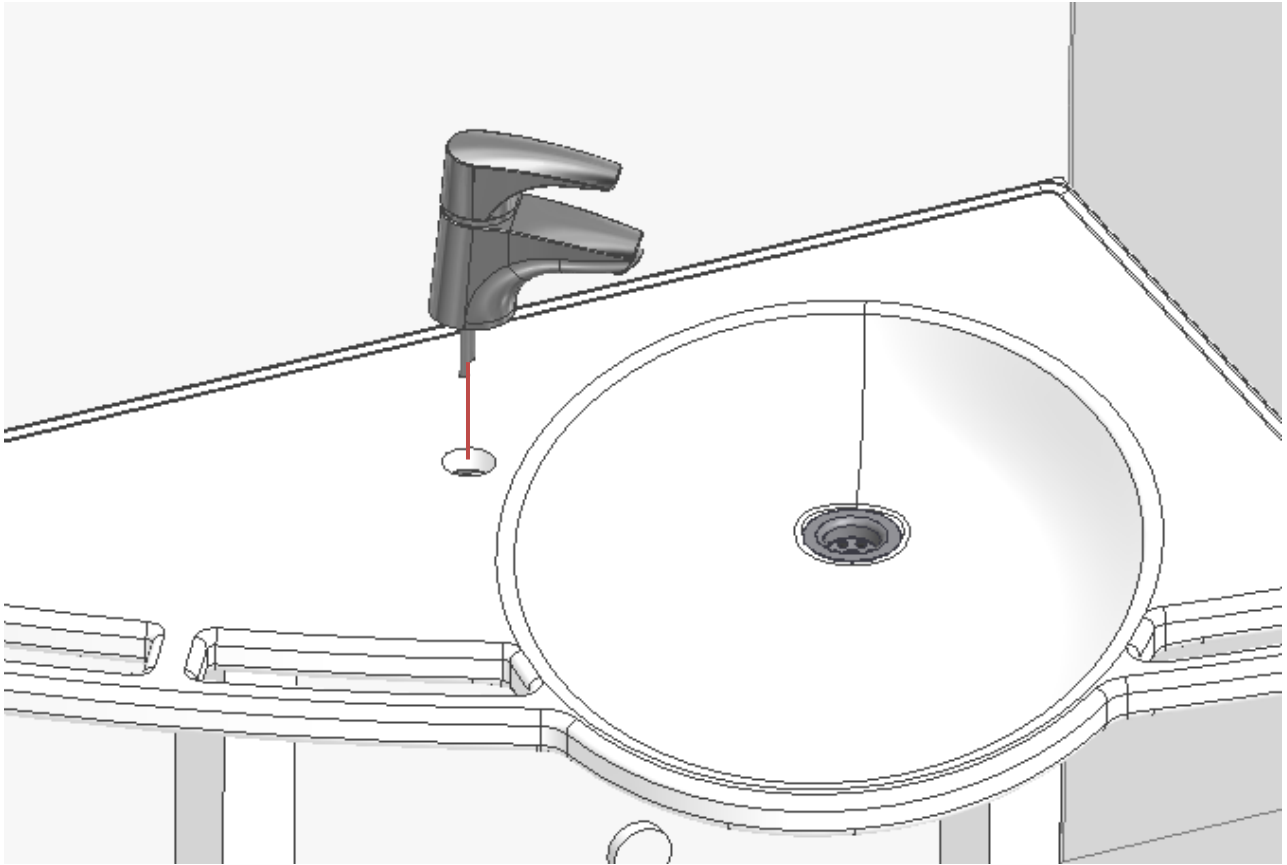


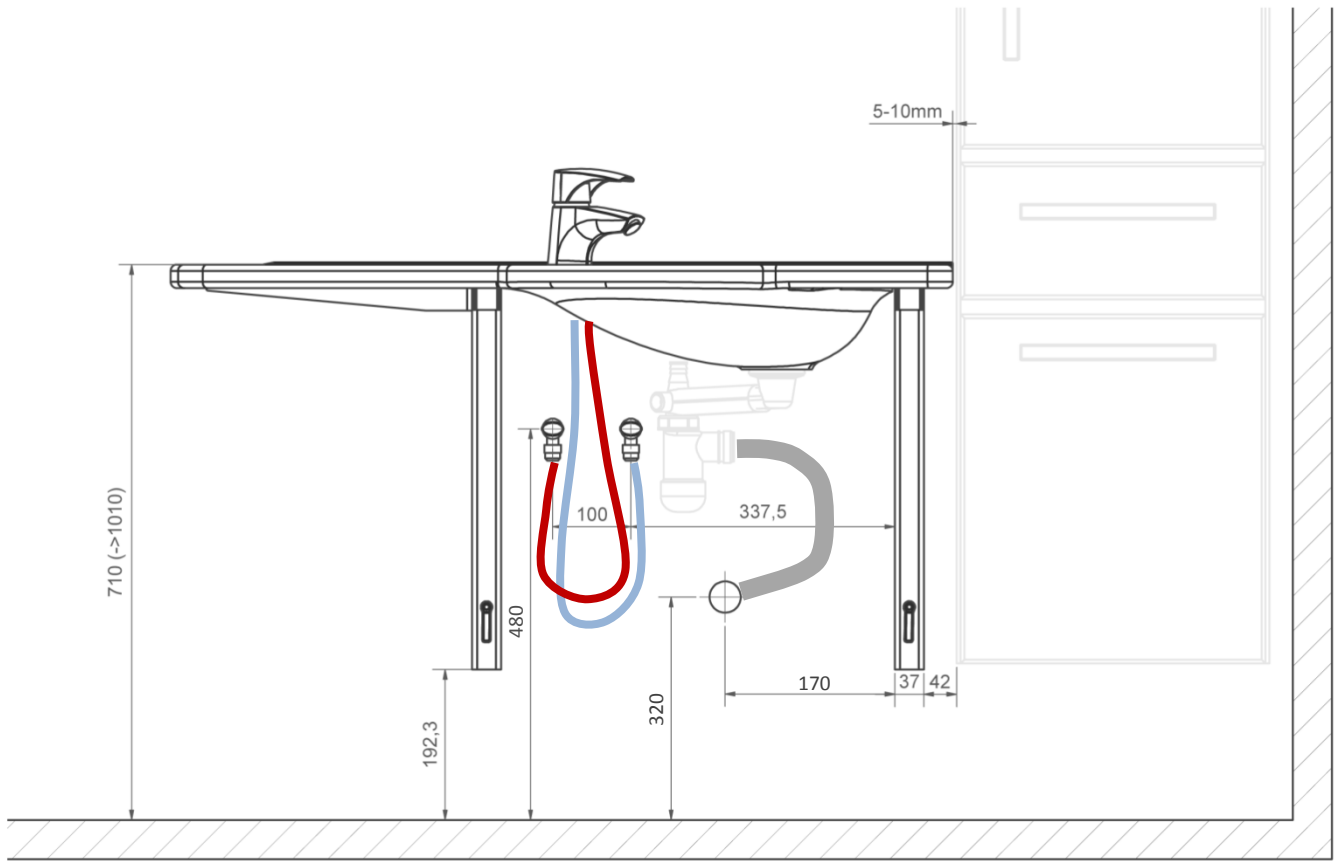


Montage af afdækningskapper for 40-44012/13

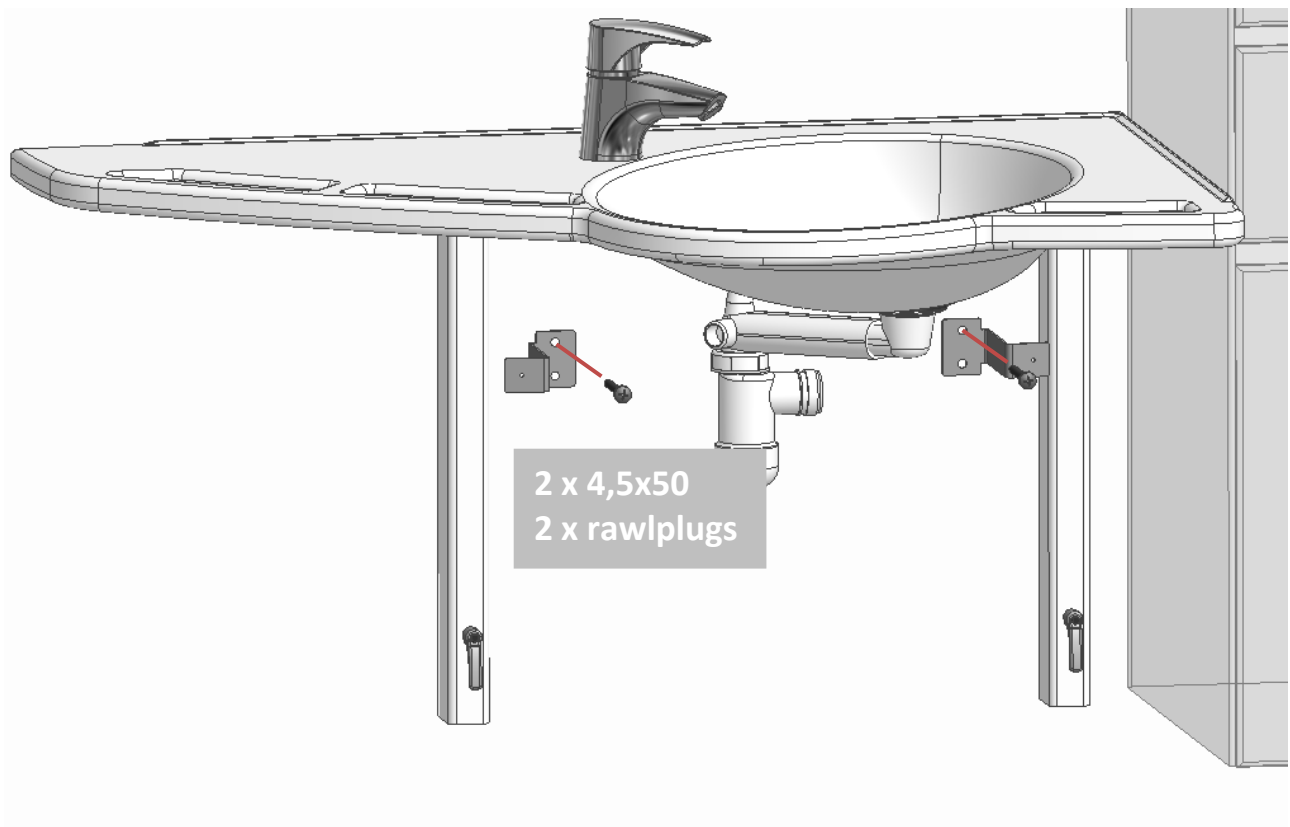
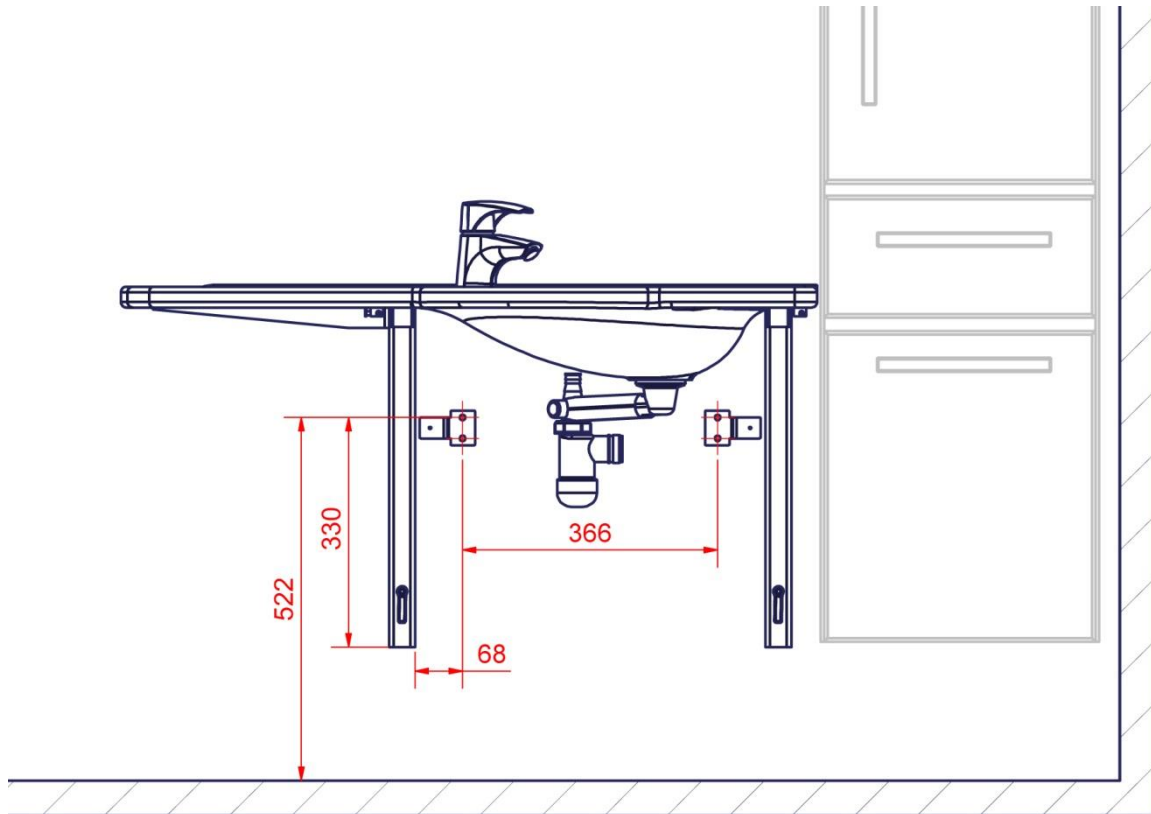


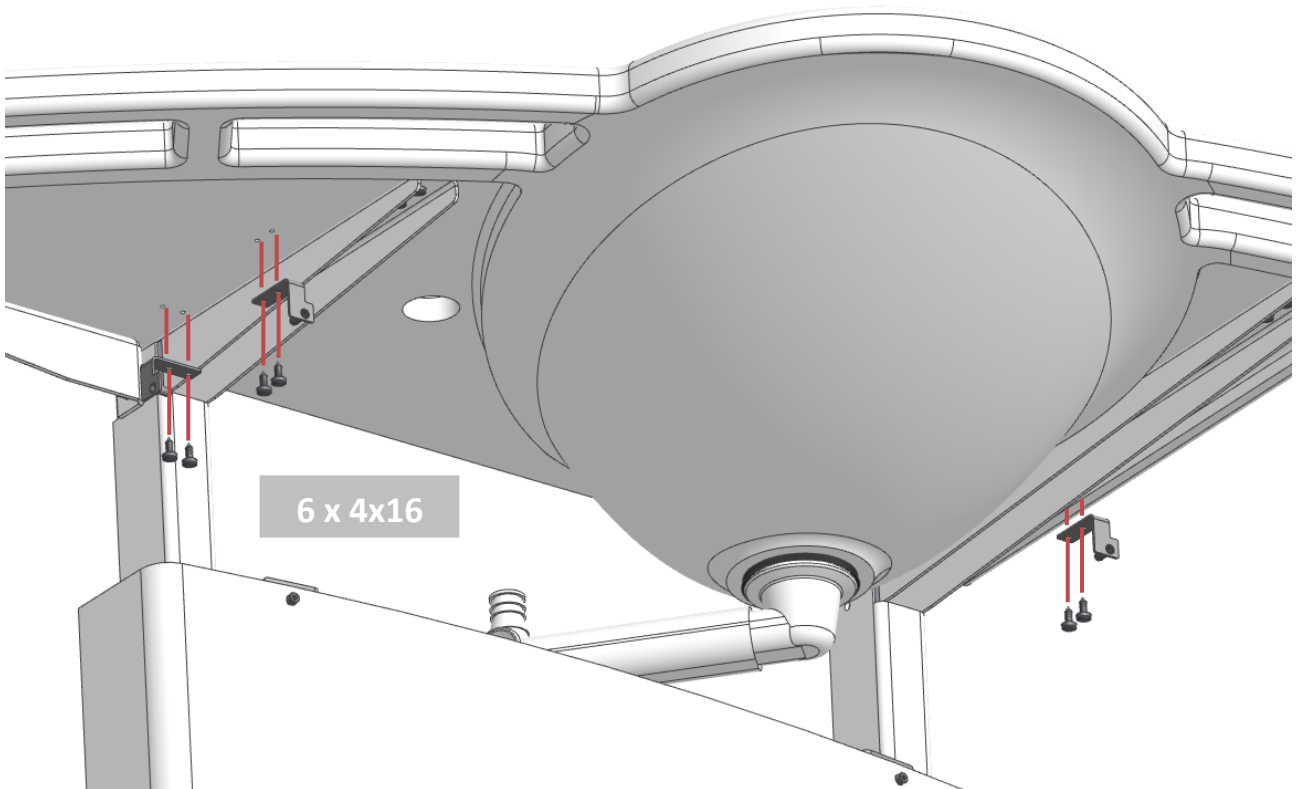
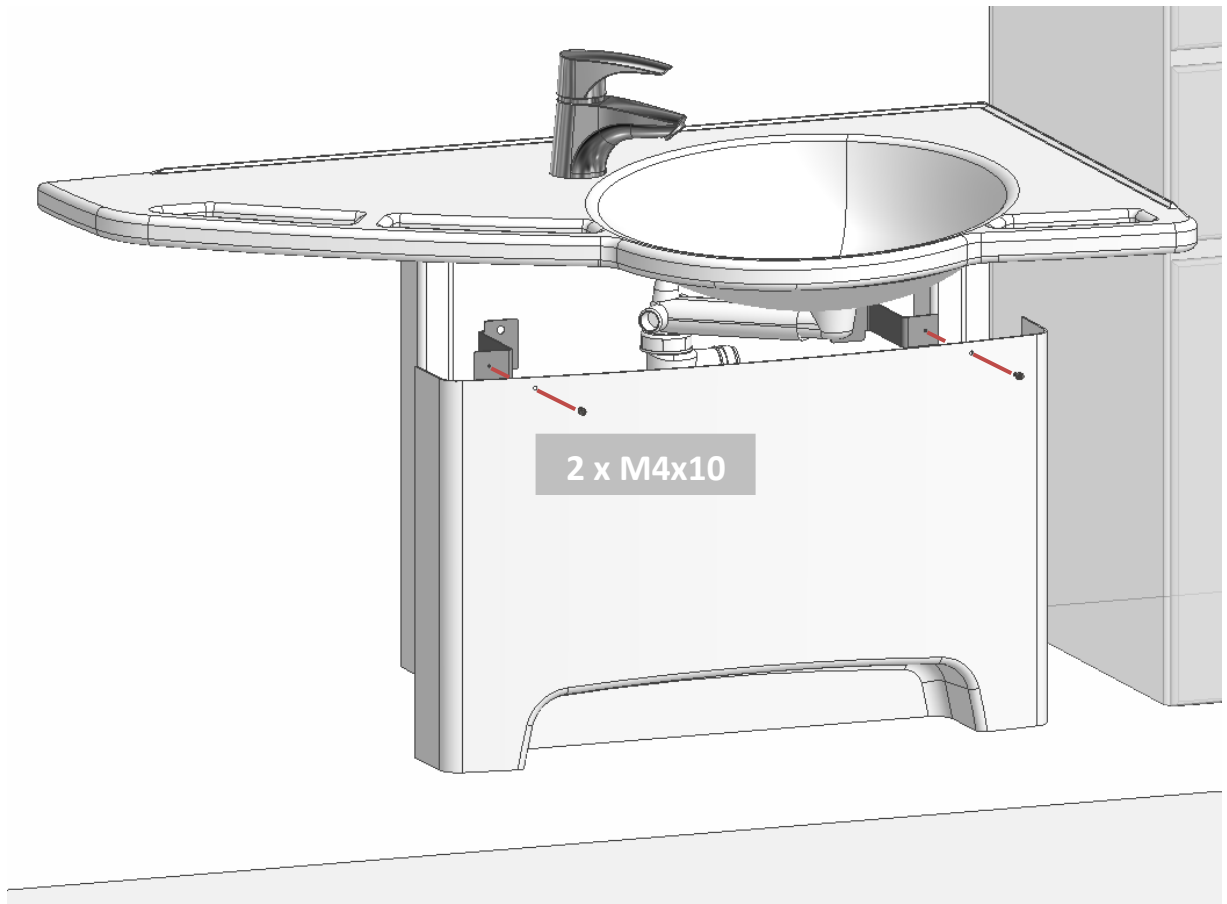


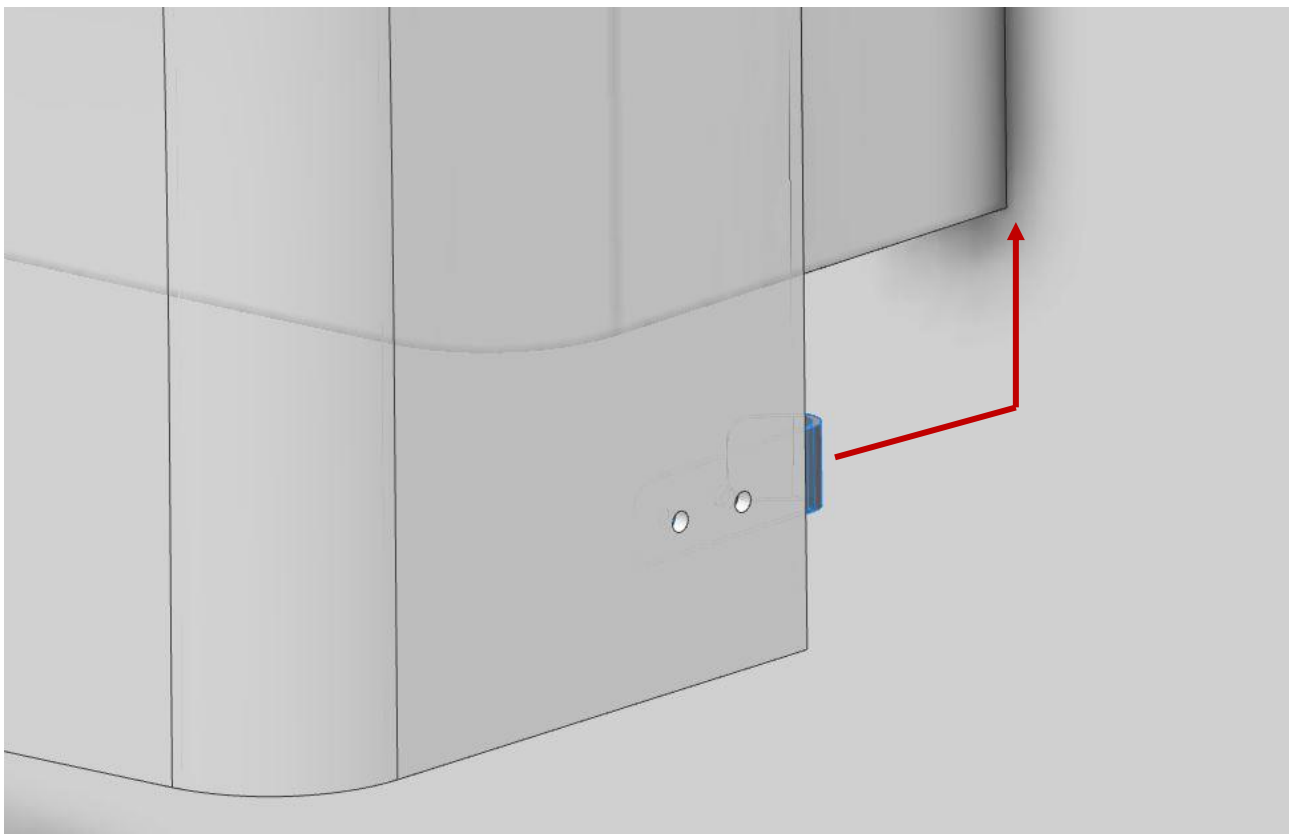
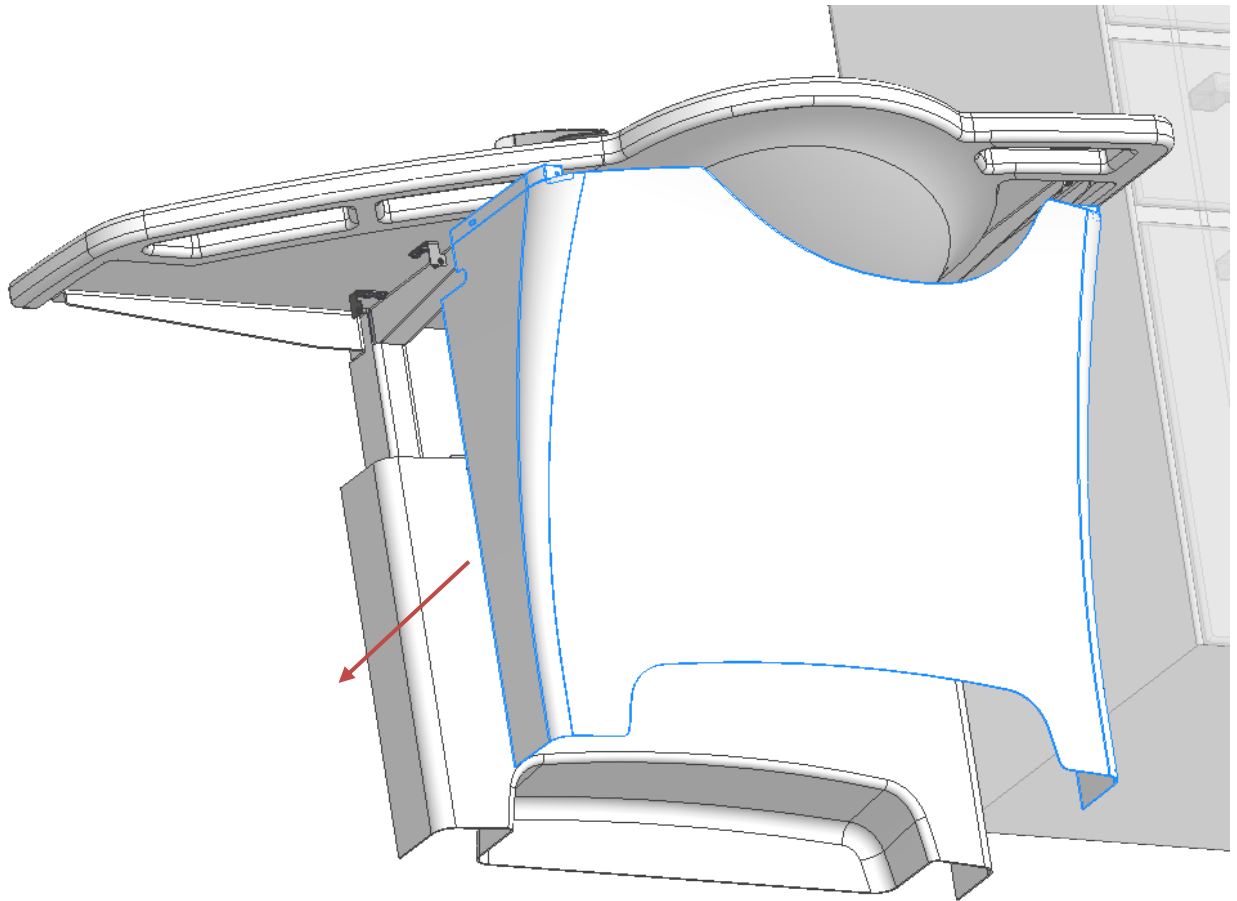



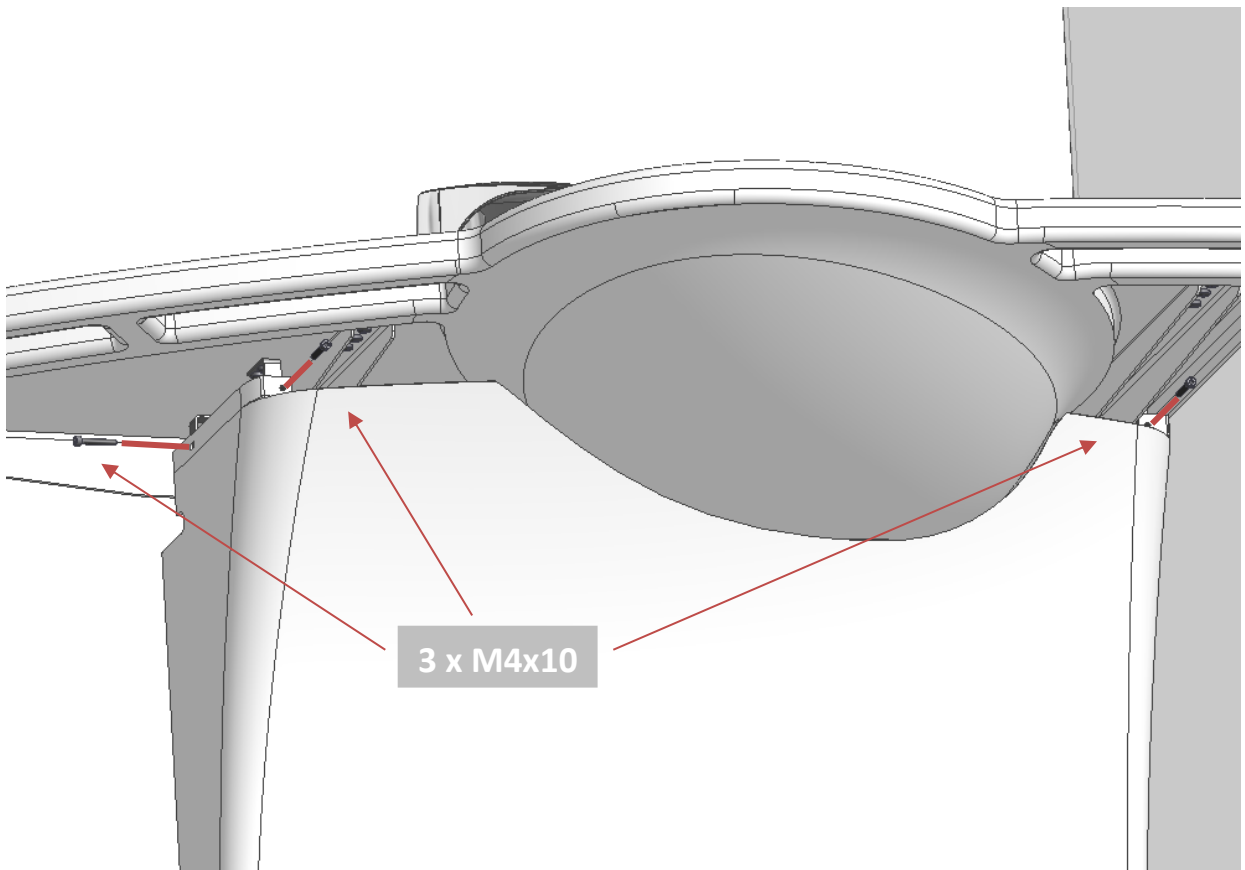


Support Vask med manuel stel (40-44014/15)

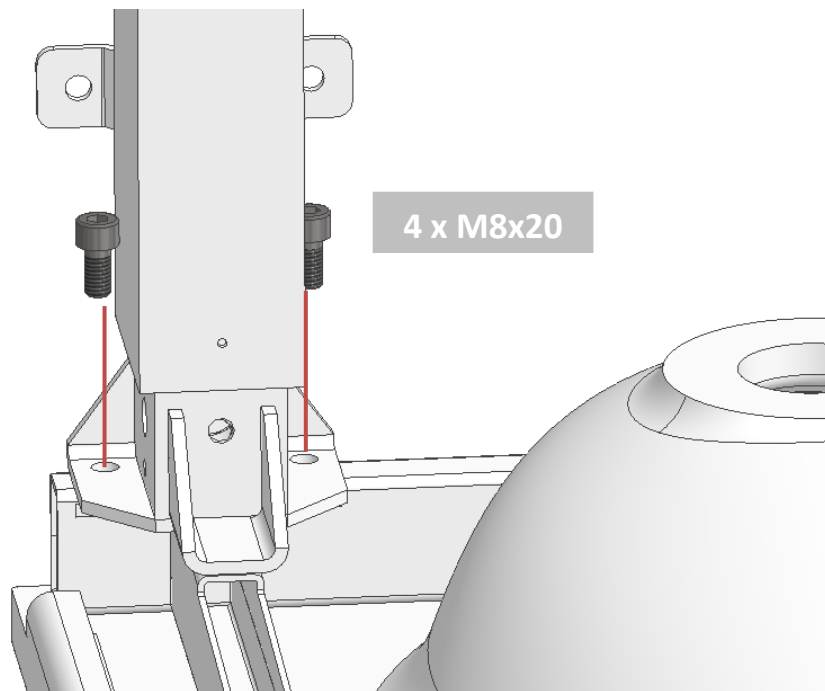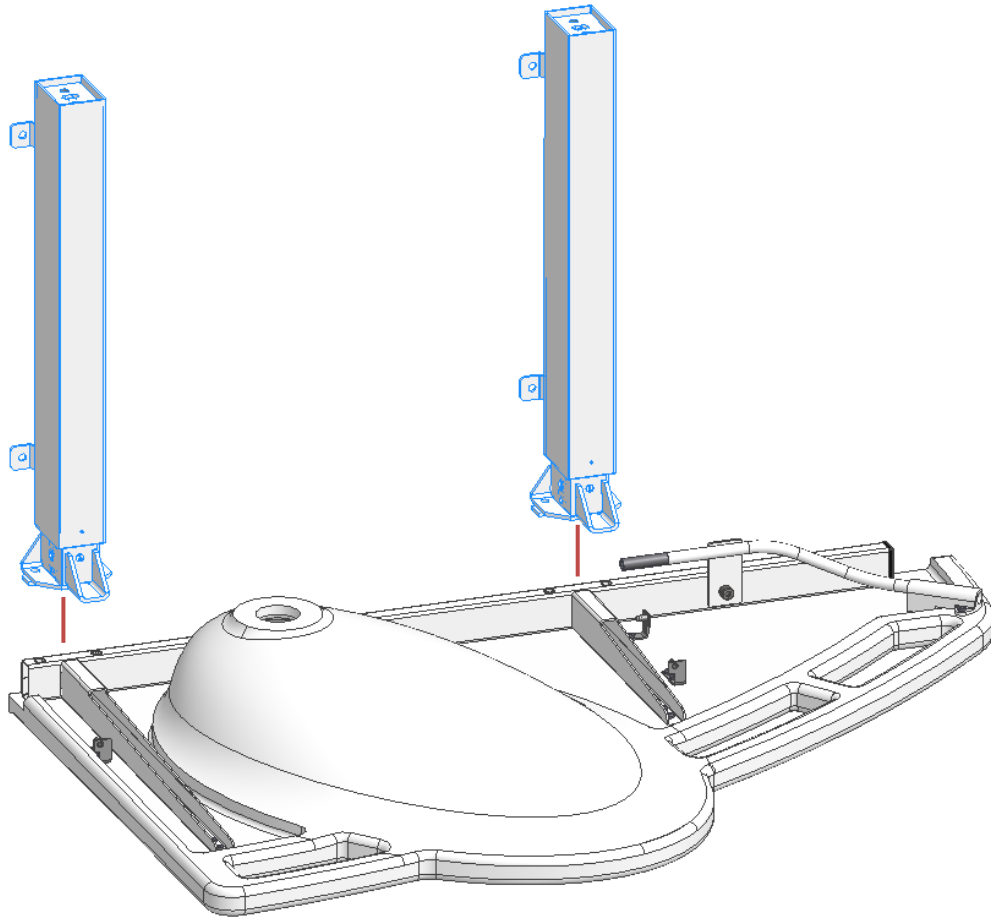


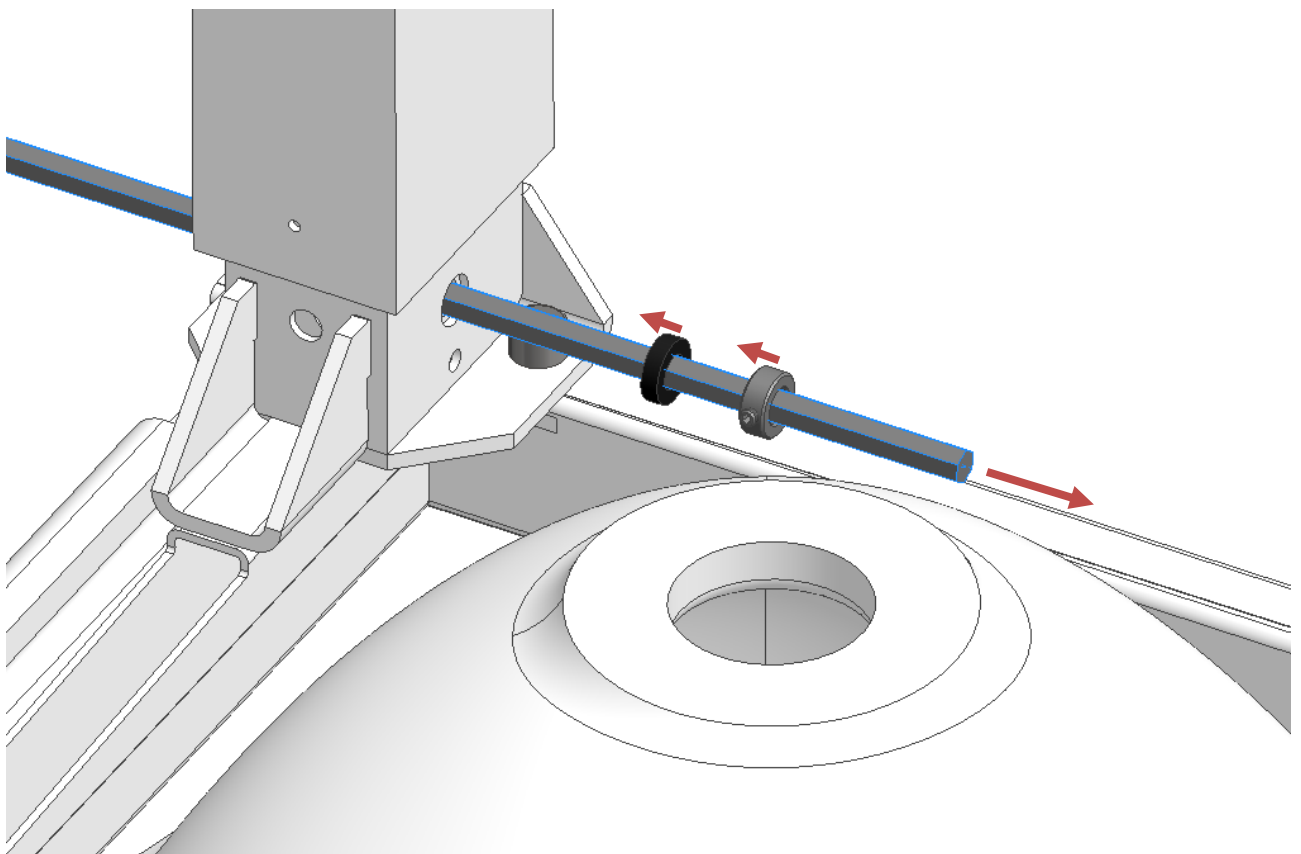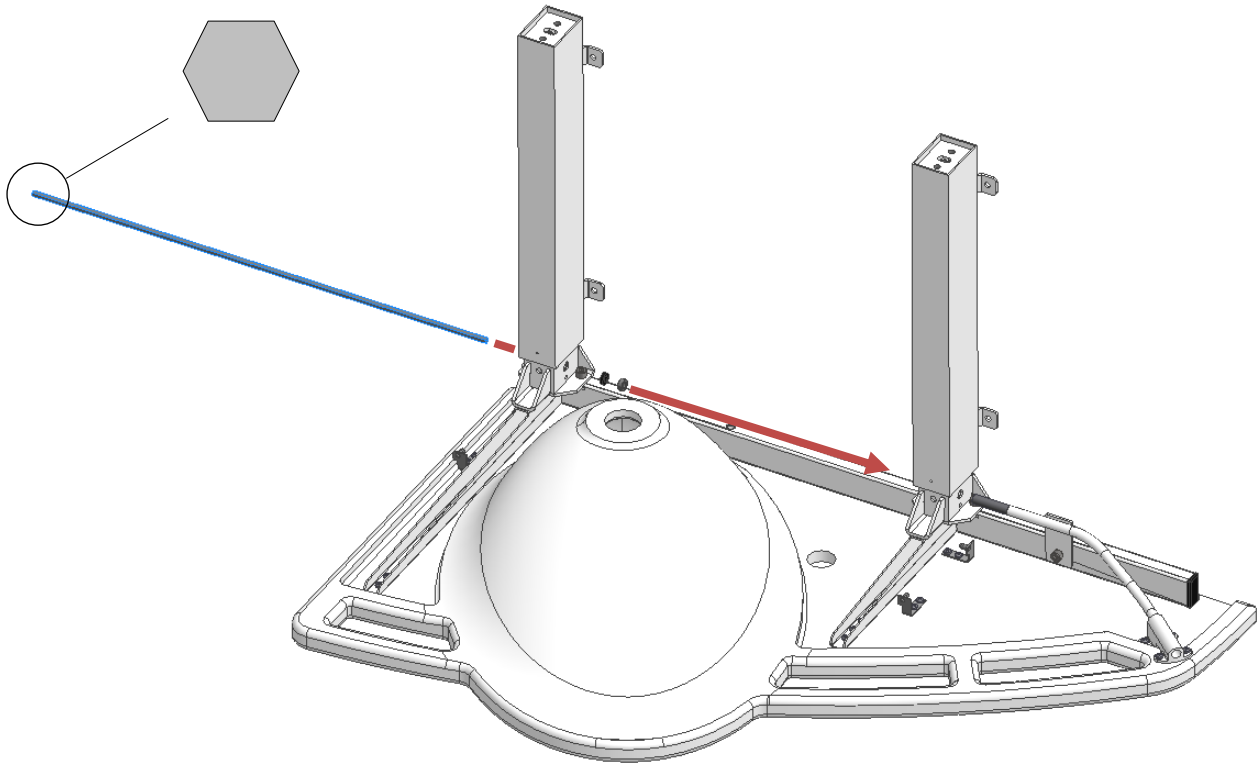

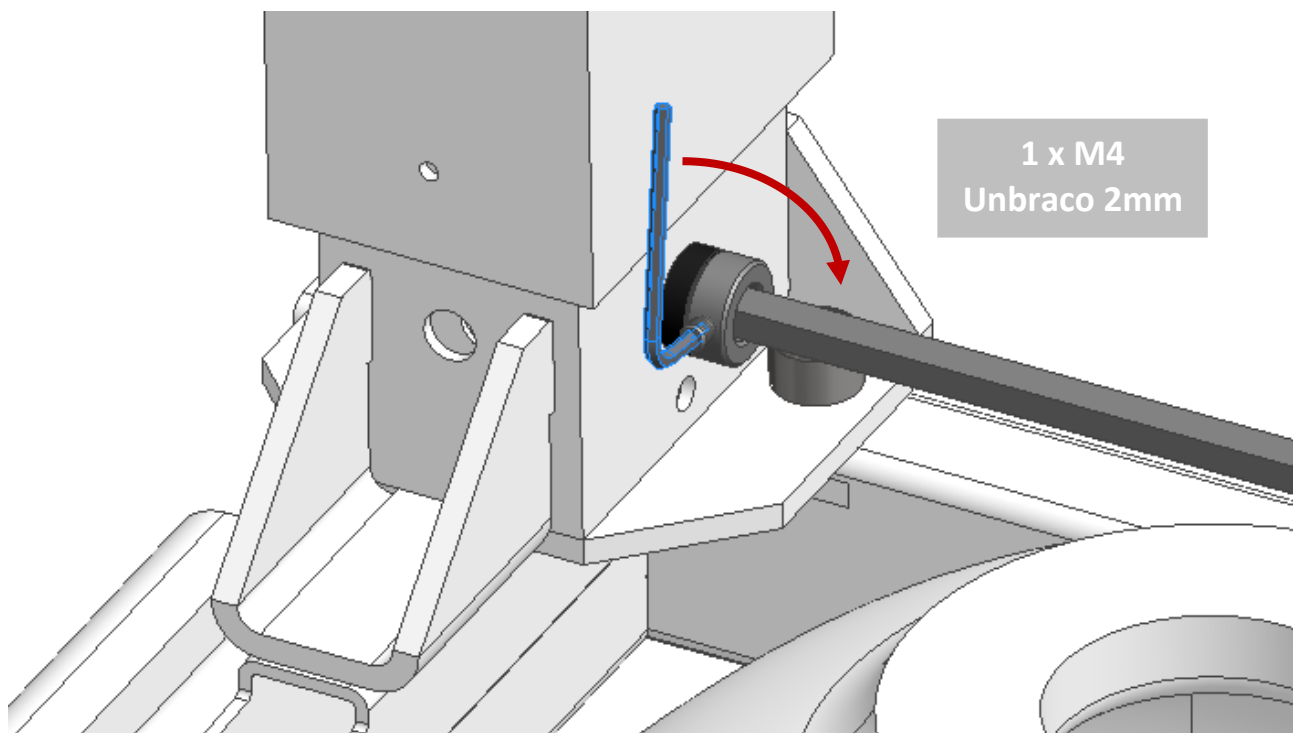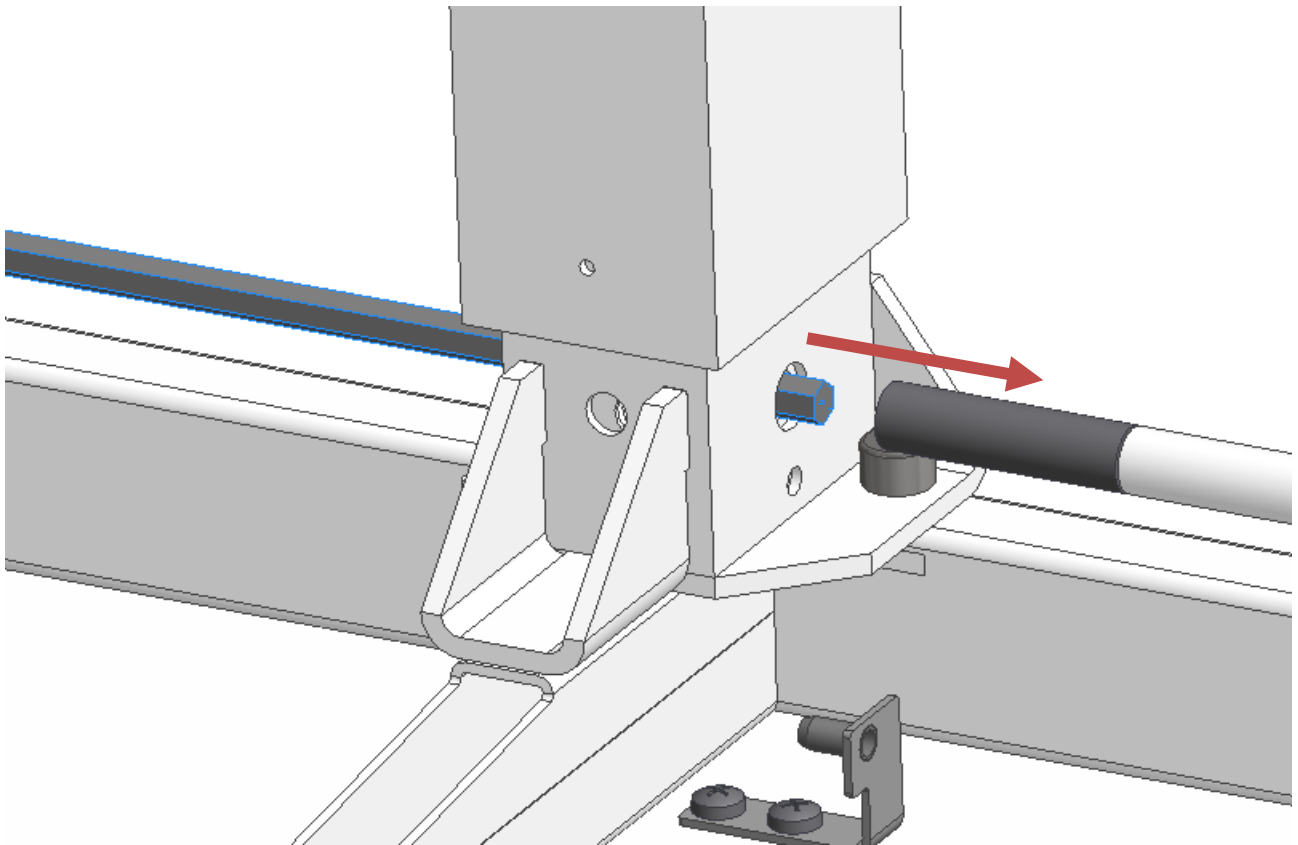


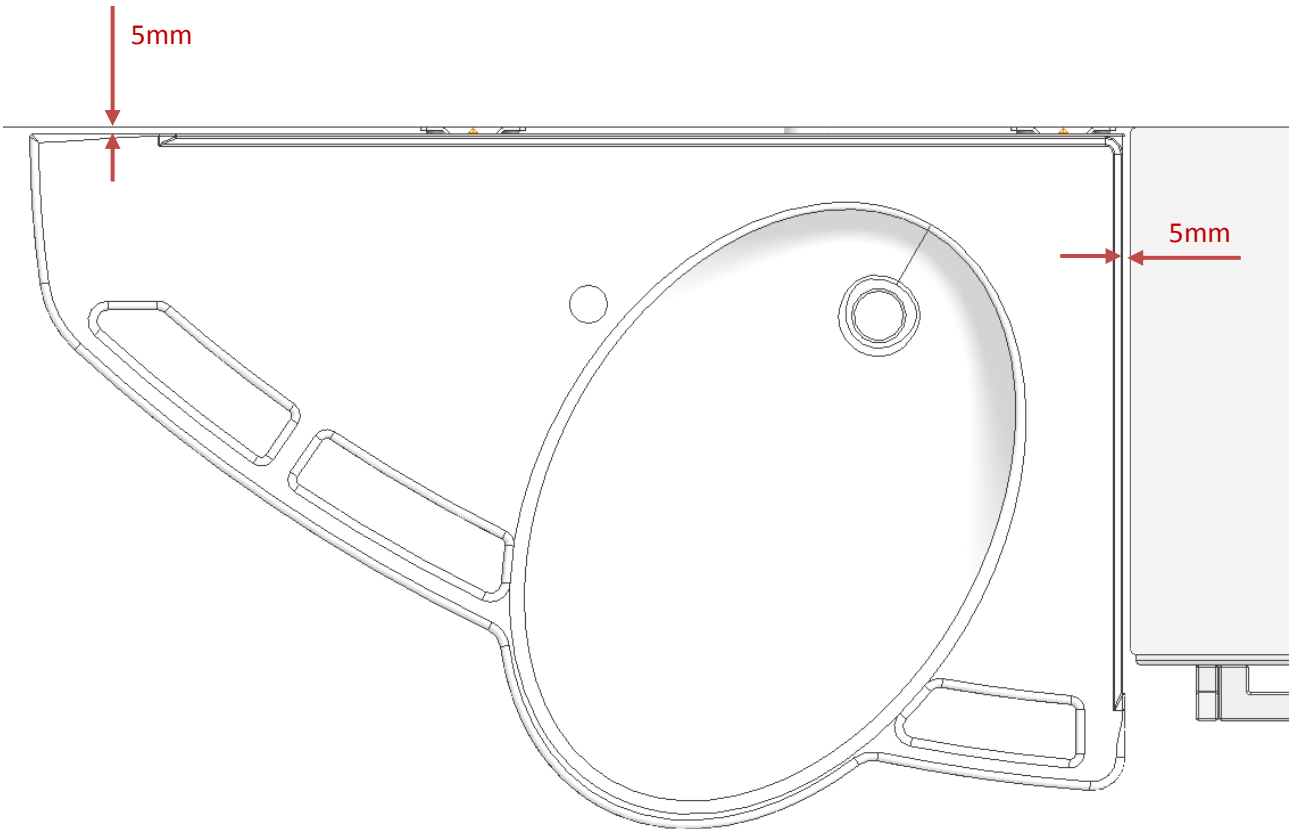
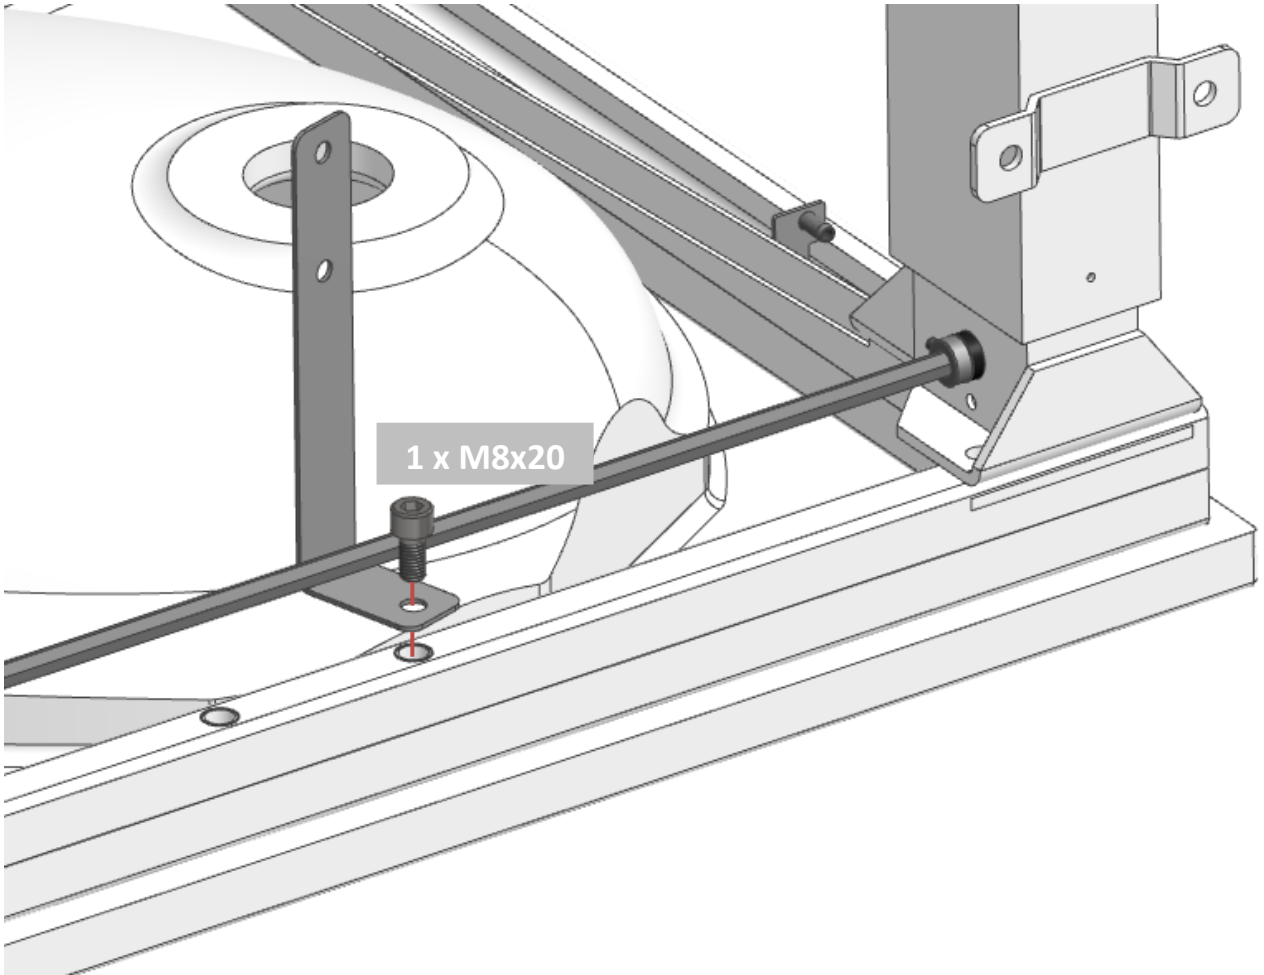


Anbefalet:
6 x 8x72
6 x rawlplugs


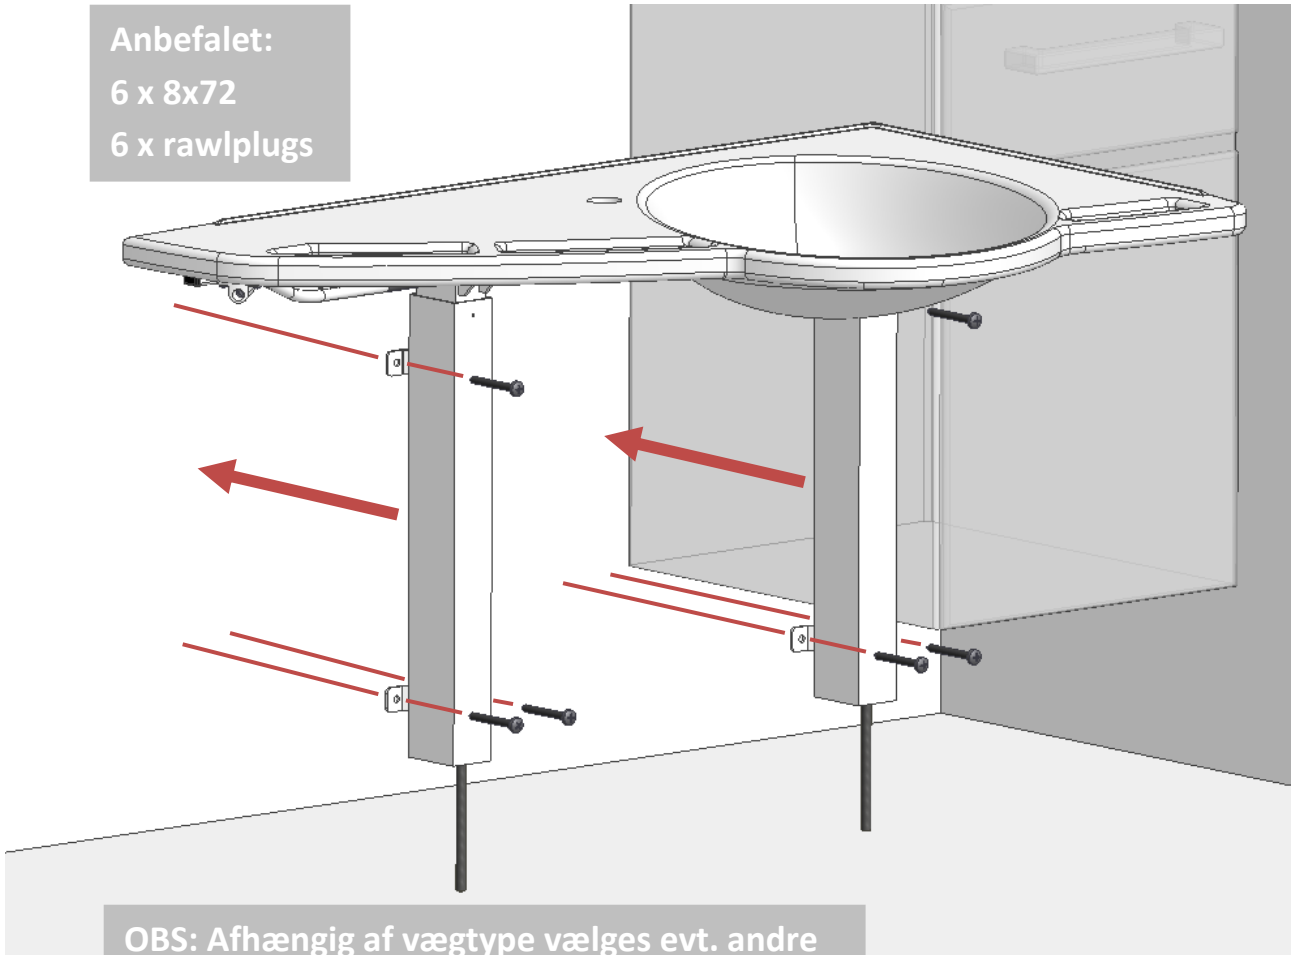




OBS: Afhængig af vægttype vælges evt. andre
passende skruer.
Max belastning i øverste skruer: 71 kg/skrue

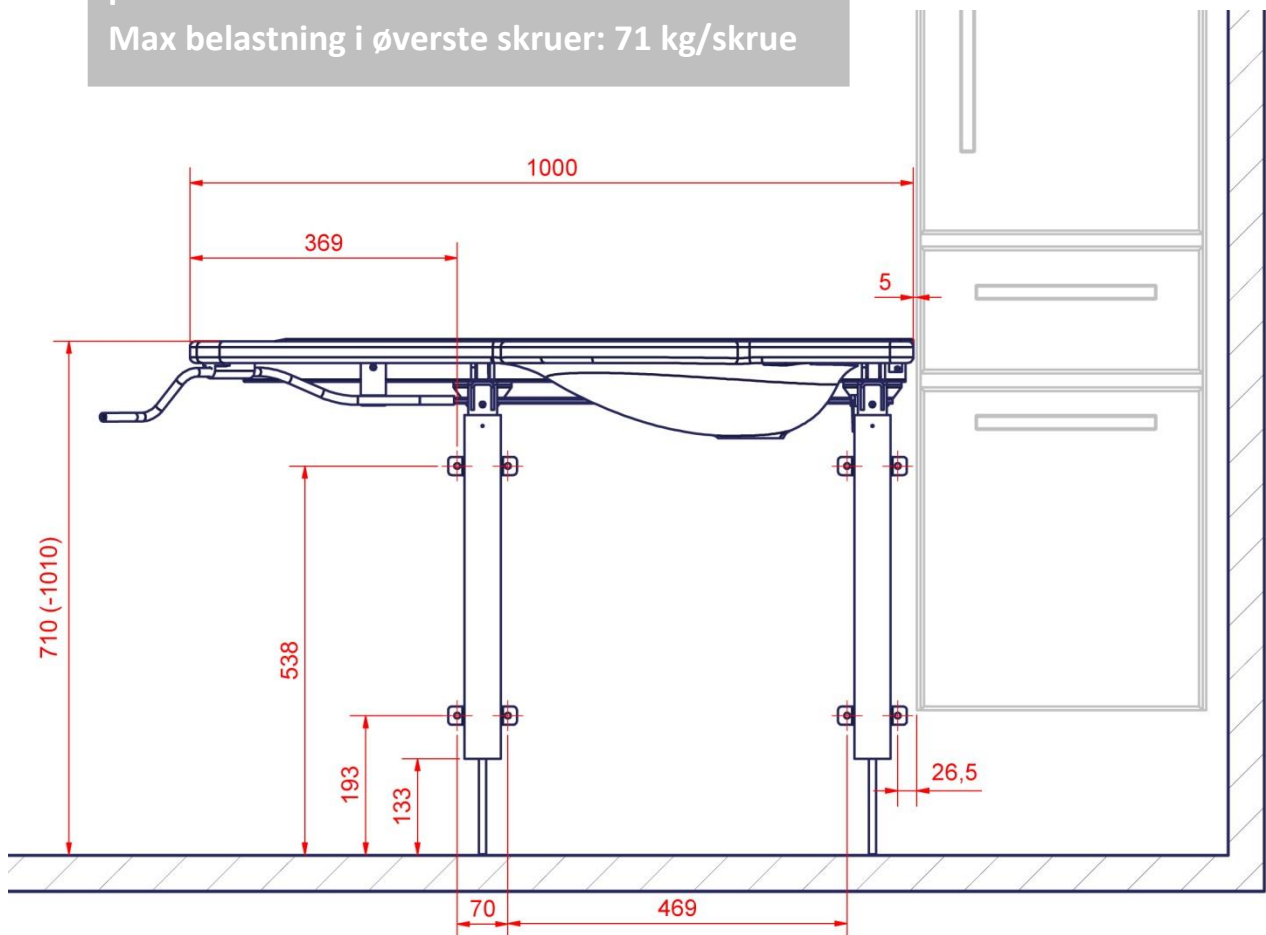

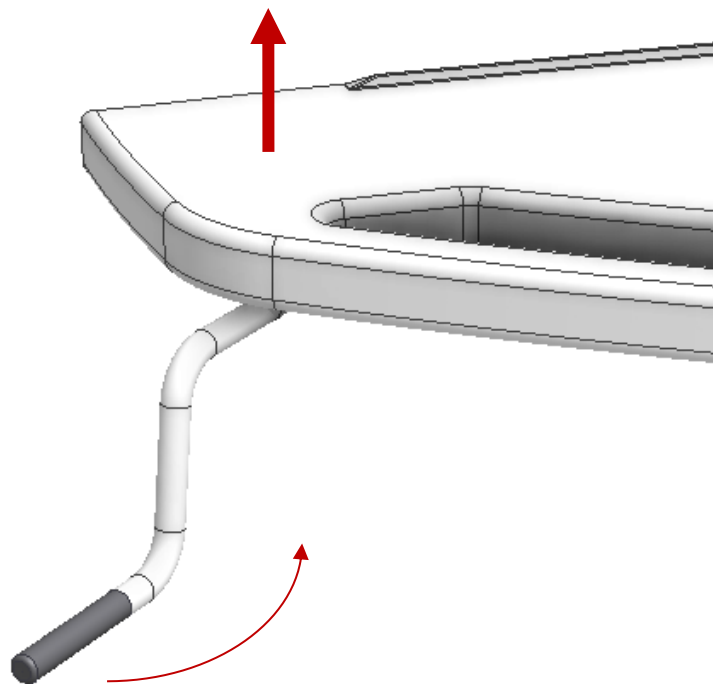
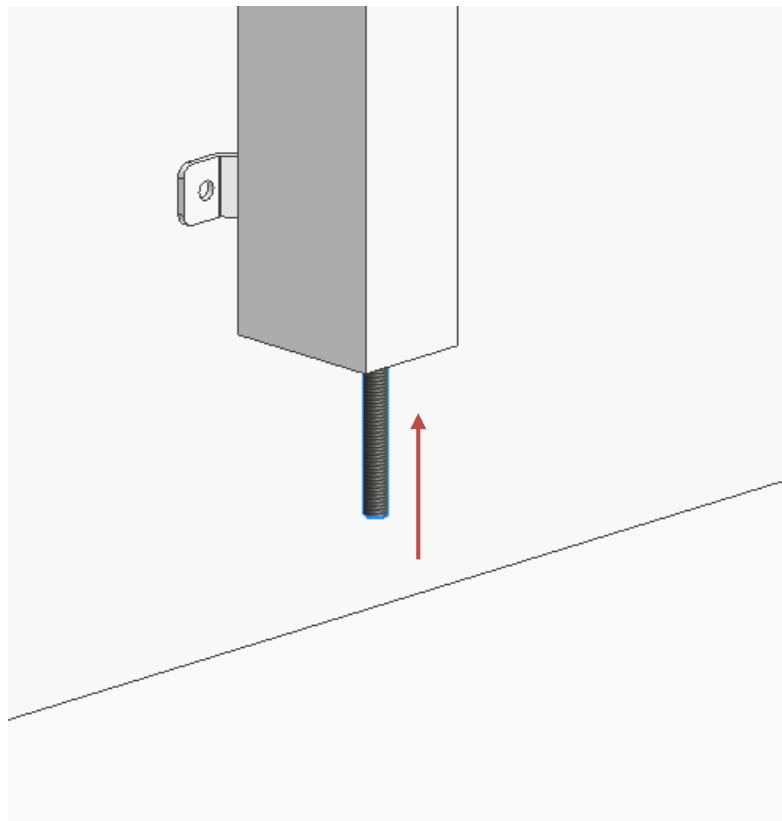




Tip: Kør vask i topposition for at få bedre plads til resten af montagen

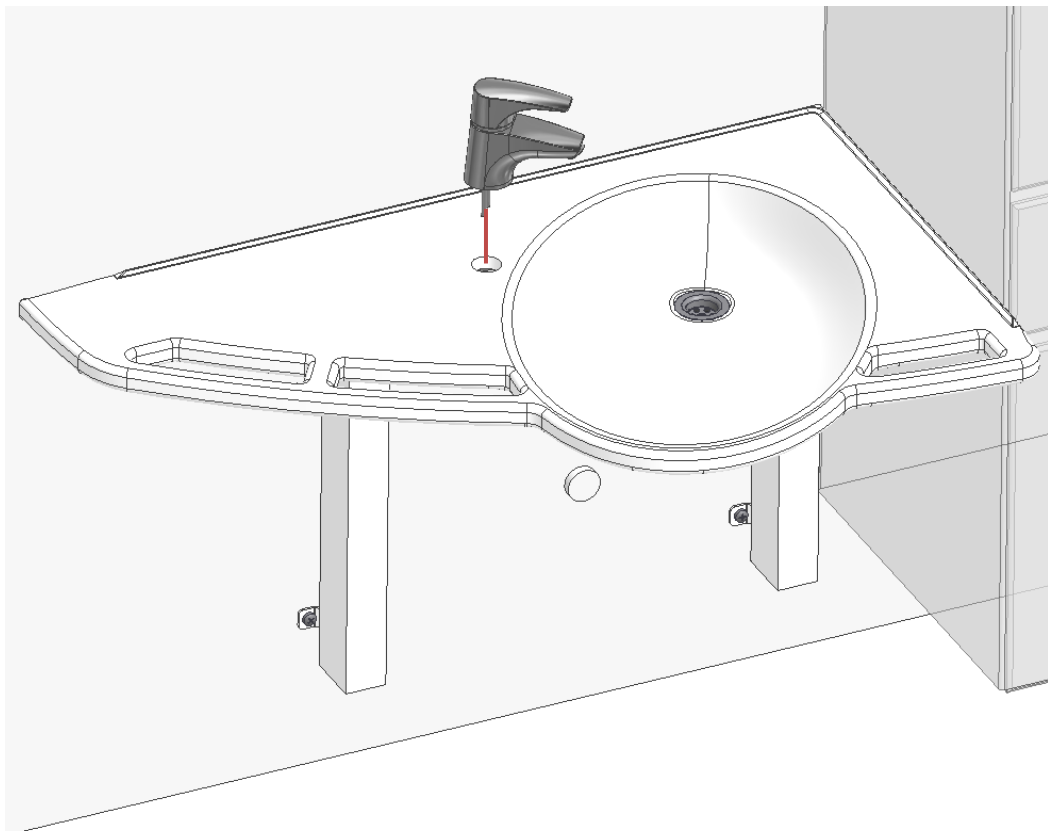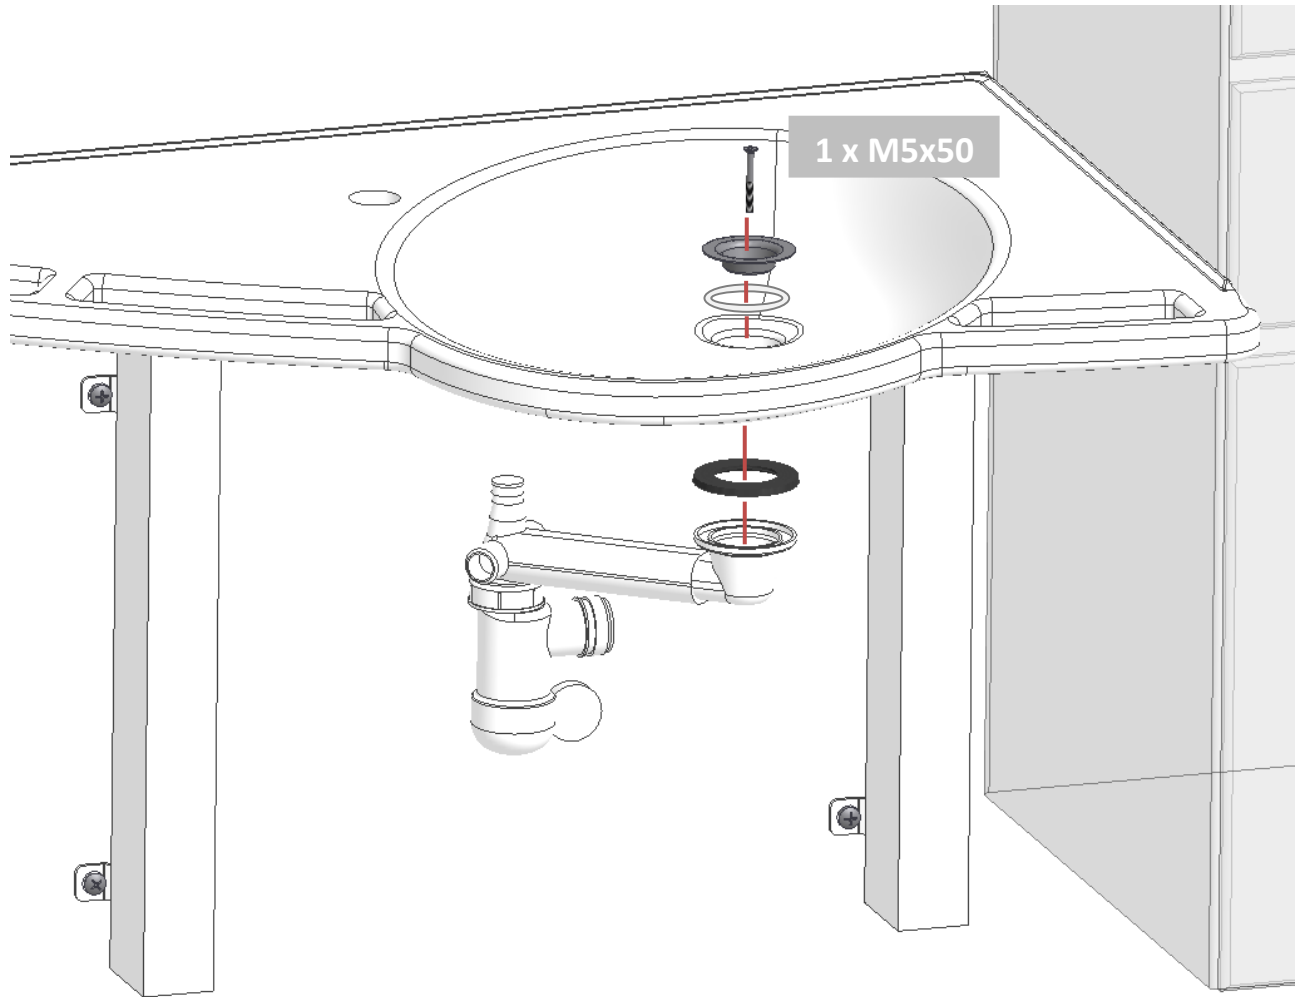


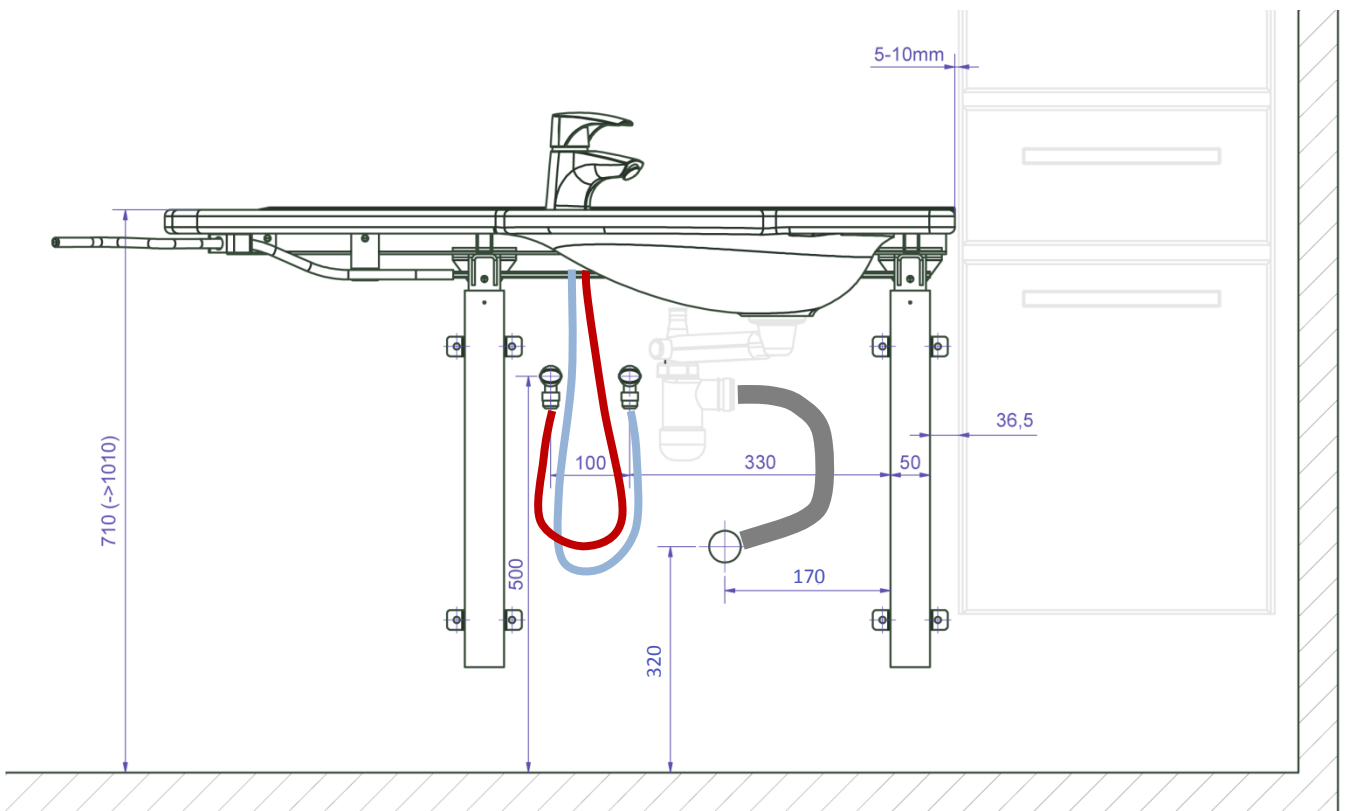
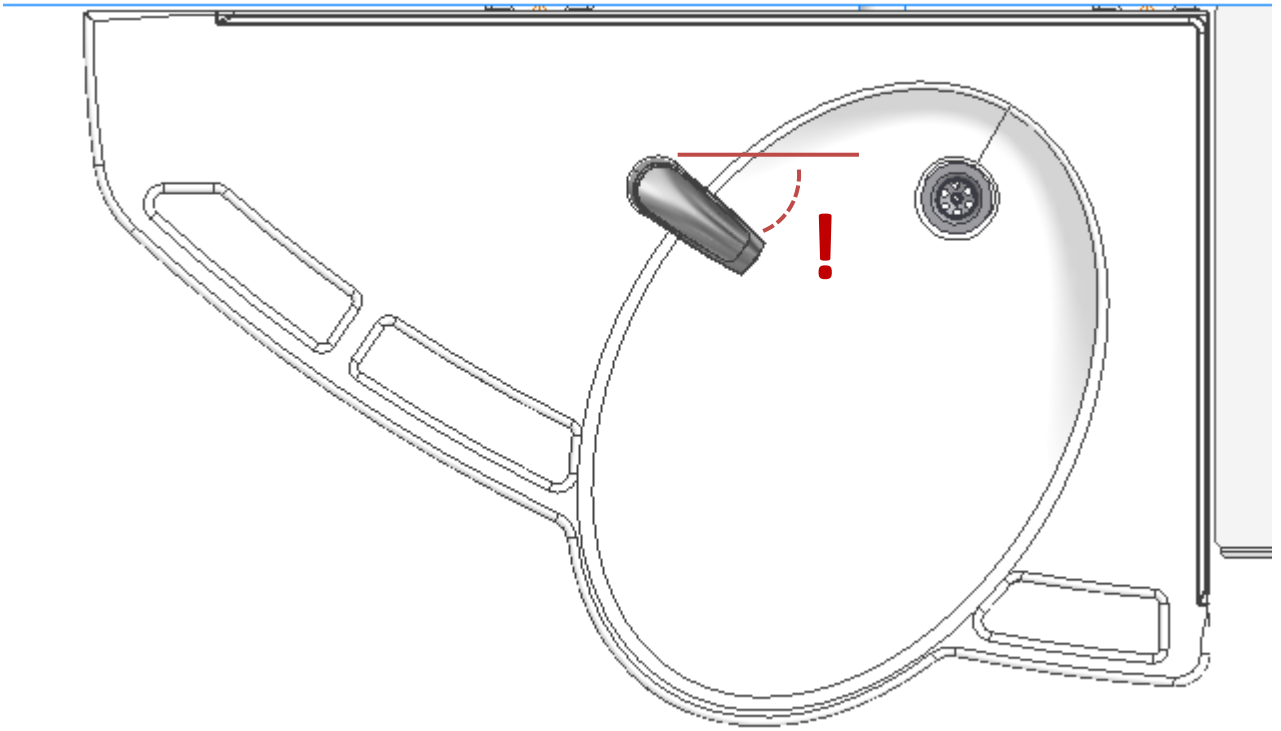


Montage af afdækningskapper for 40-44014/15

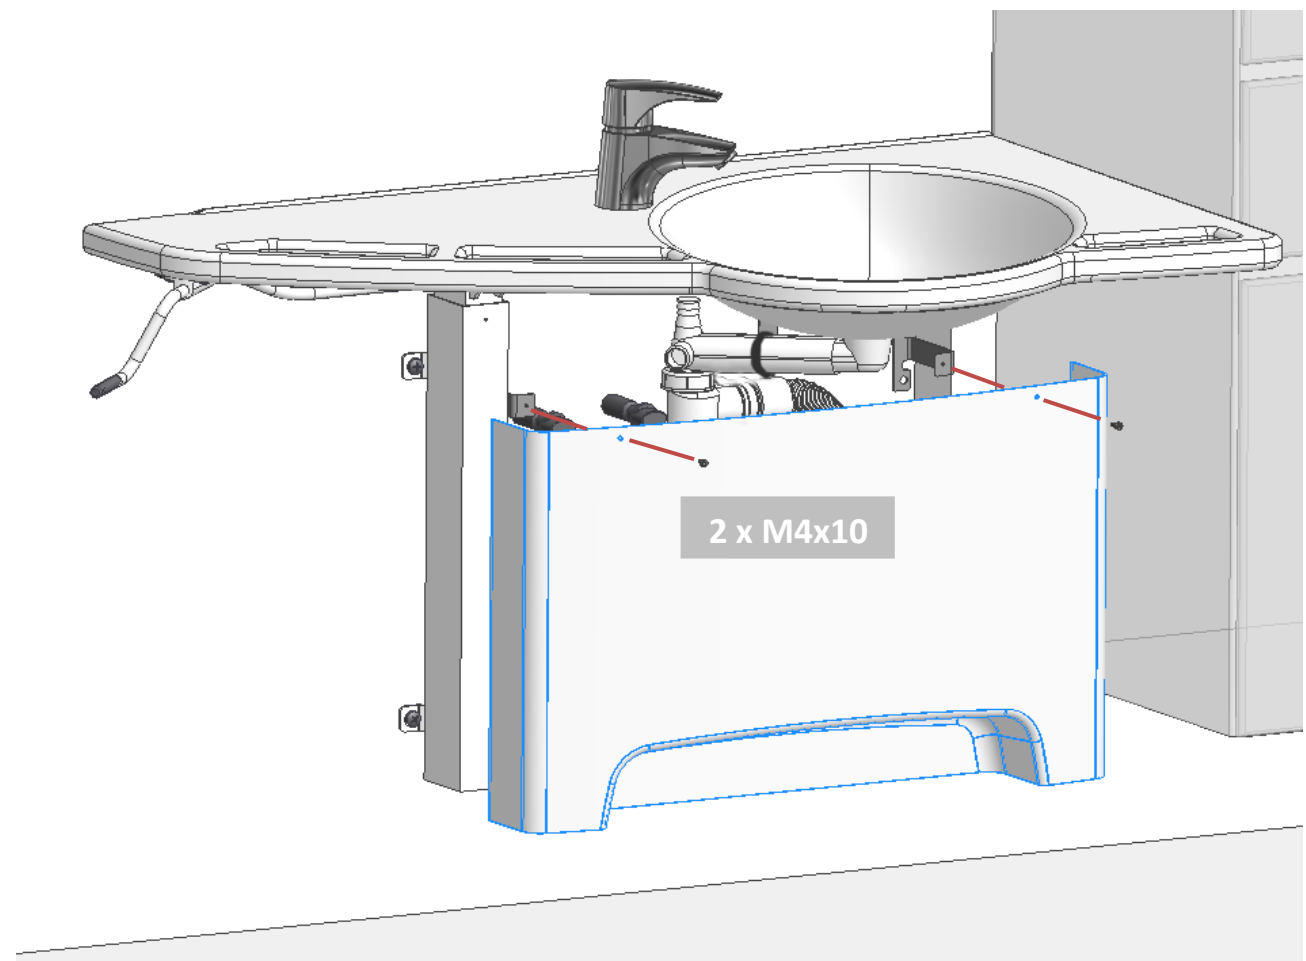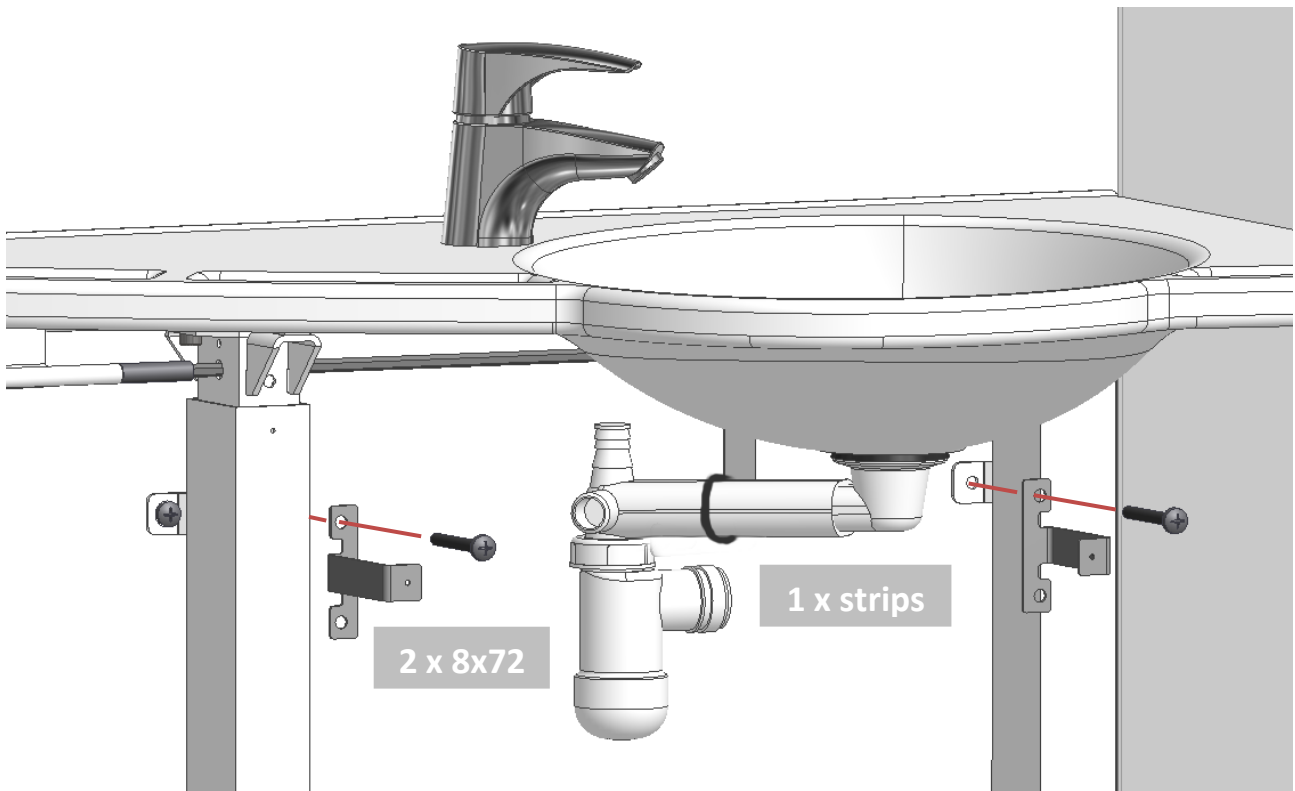

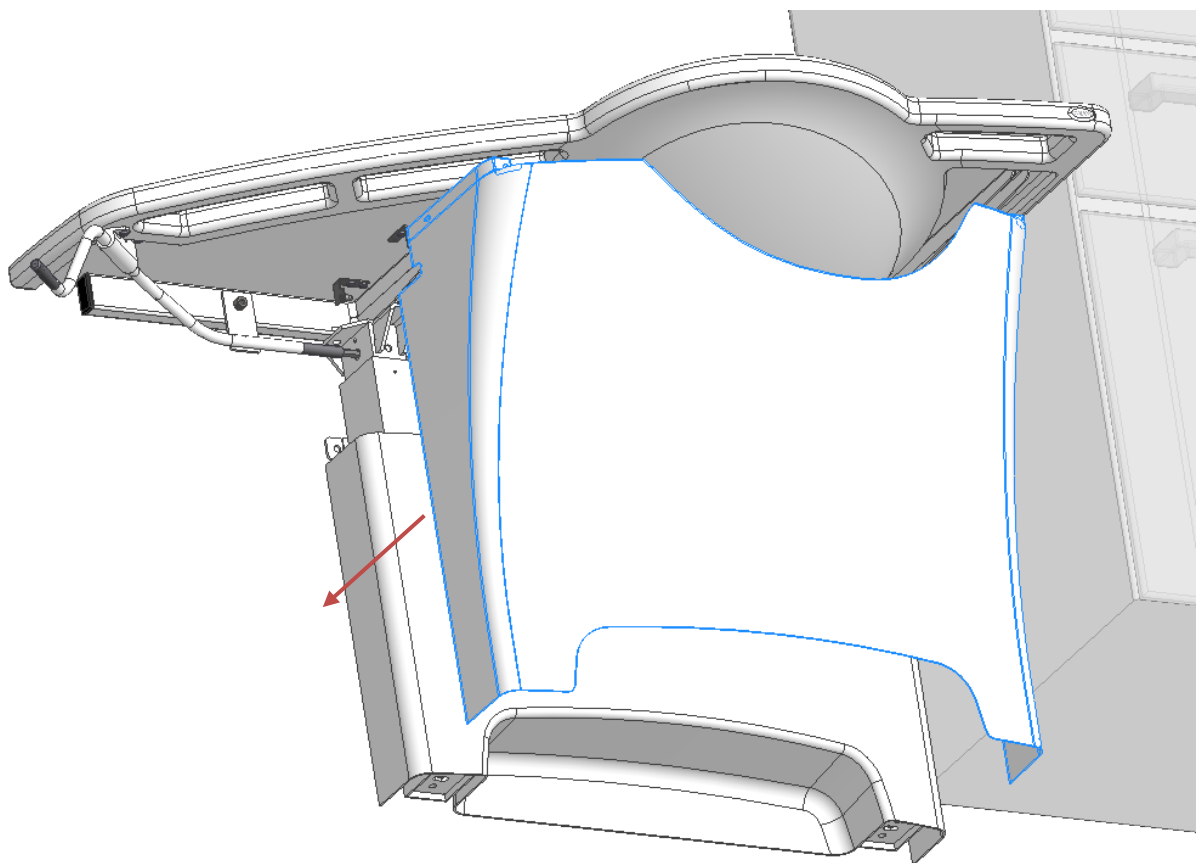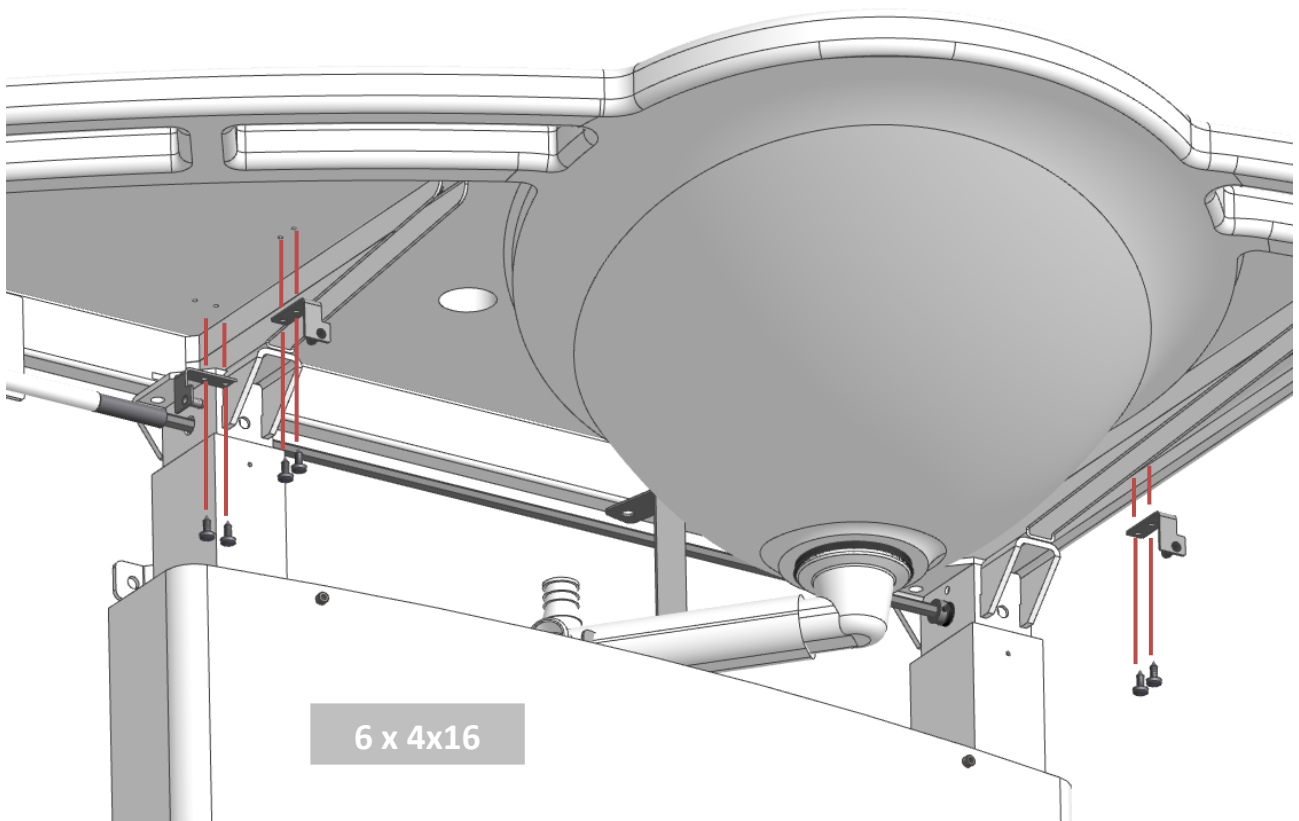

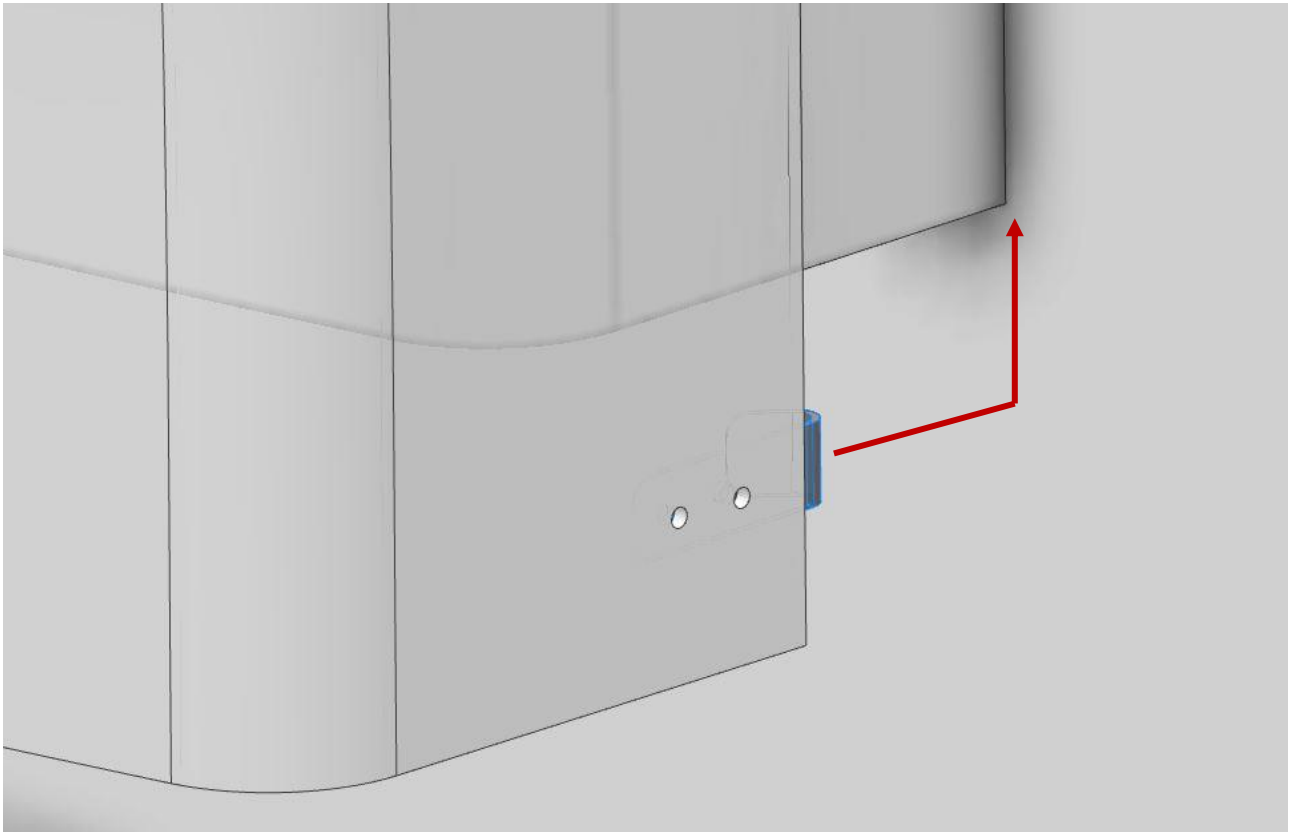

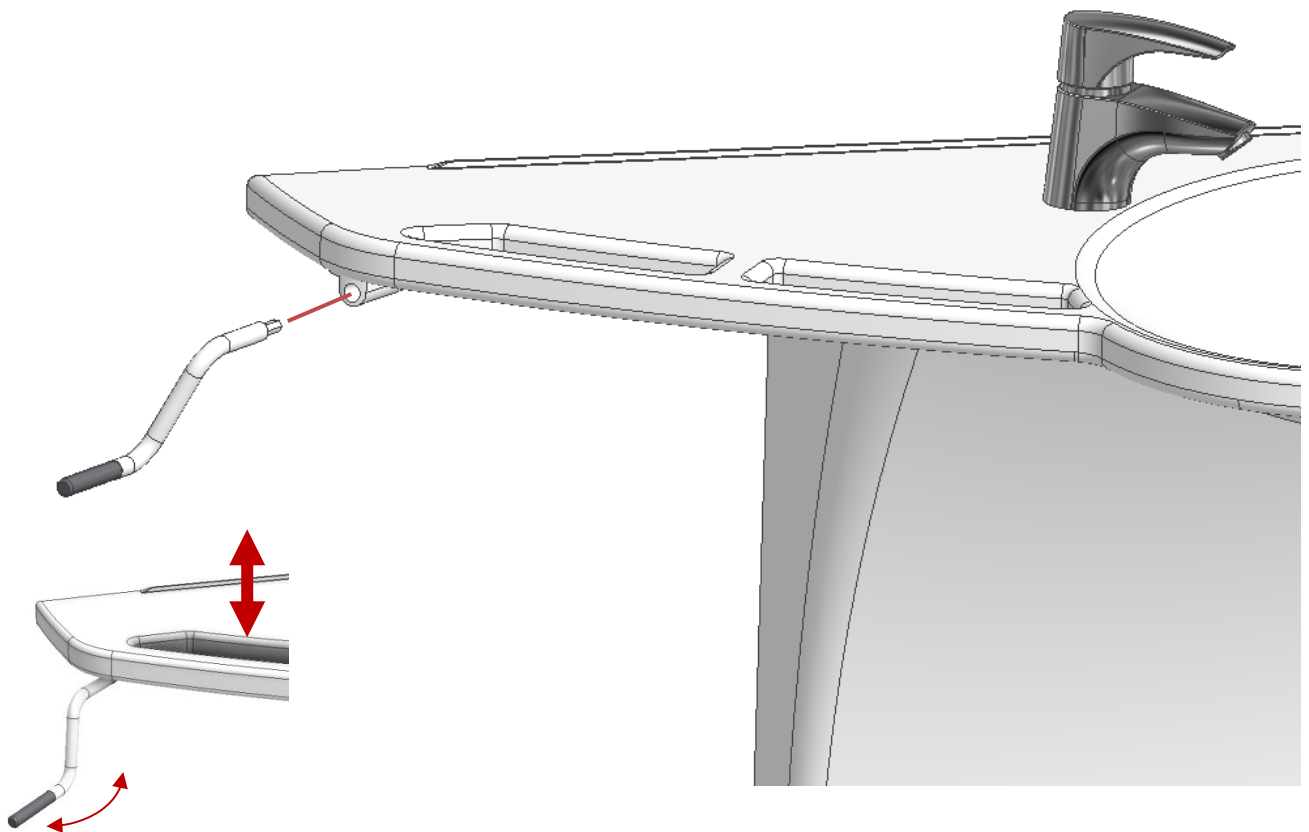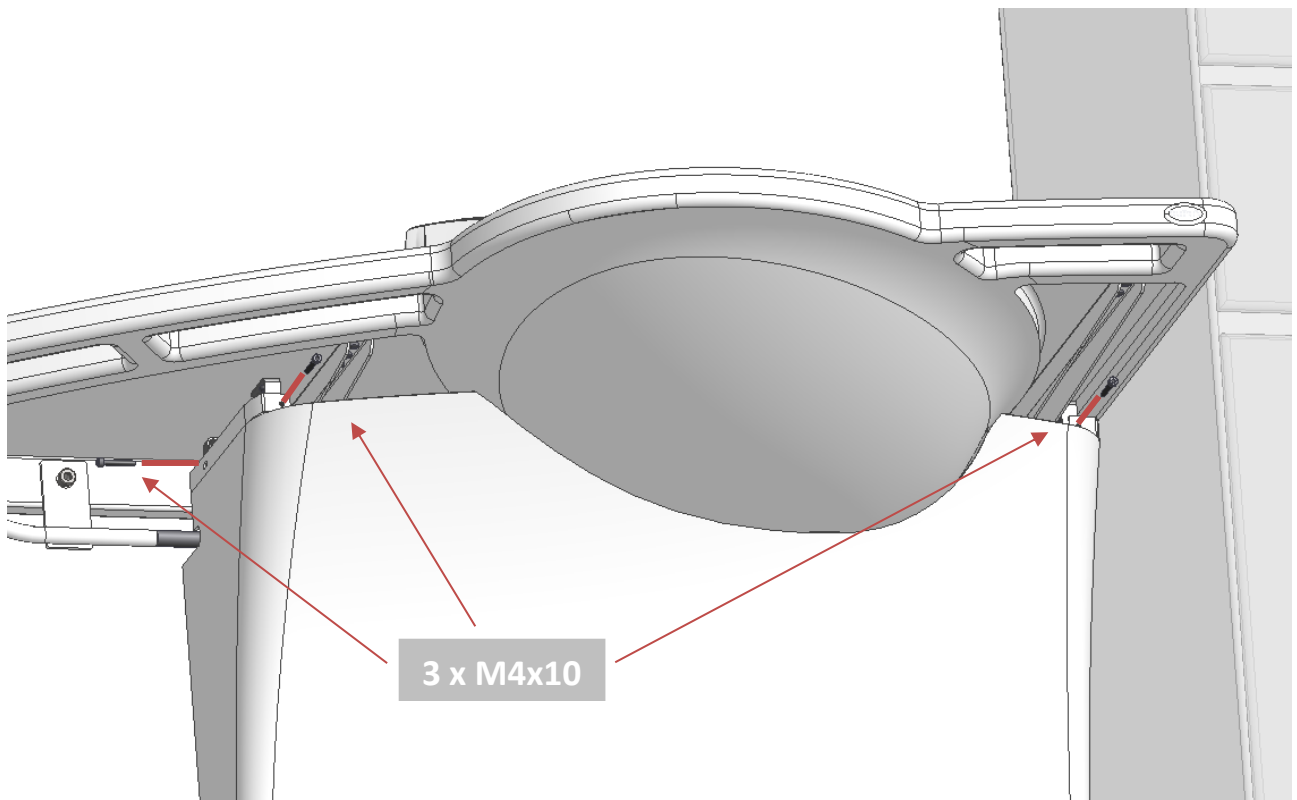

Komponentliste

Ropox Support Vask, fastmonteret, venstre, 40-44010:

40*44010-064: Topplade m. vask, venstrevendt 1 stk.




Påmonteret:

40*44010-063: Fast vægbeslag lang 1 stk.


40*44010-062: Fast vægbeslag kort 1 stk.

40*44010-048: Stel basic sideknægt 1 stk.

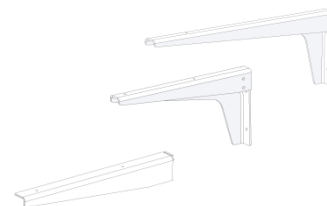

Ropox Support Vask, fastmonteret, højre, 40-44011:

40*44010-070: Topplade m. vask, højrevendt 1 stk.




Påmonteret:

40*44010-063: Fast vægbeslag lang 1 stk.


40*44010-062: Fast vægbeslag kort 1 stk.

40*44010-048: Stel basic sideknægt 1 stk.

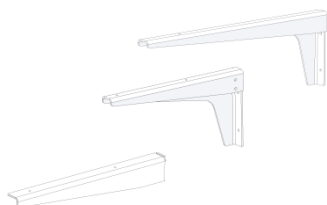

Ropox Support Vask, Basic højdejustering, venstre, 40-44012:

40*44010-064: Topplade m. vask, venstrevendt 1 stk.




Inkl.

40*44010-025
40*44010-026
40*44010-020
97800-022
97001631
40*44010-048

Basic højdejusteringsknægte


Lang knægt
Kort knægt
Inderben
Gevindplade
Indstillelig spændegreb
Stel basic sideknægt

1 sæt

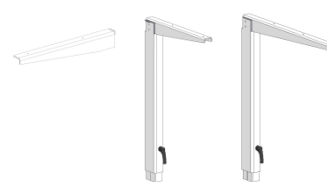

Ropox Support Vask, Basic højdejustering, højre, 40-44013:

40*44010-070: Topplade m. vask, højrevendt 1 stk.




Inkl.

40*44010-025
40*44010-026
40*44010-020
97800-022
97001631
40*44010-048

Basic højdejusteringsknægte

Lang knægt
Kort knægt
Inderben
Gevindplade
Indstillelig spændegreb
Stel basic sideknægt

1 sæt

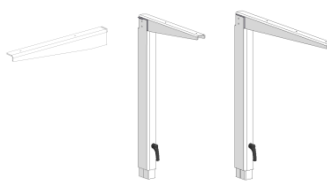

Ropox Support Vask, Flexi højdejustering, venstre, 40-44014:

40*44010-064: Topplade m. vask, venstrevendt 1 stk.



Påmonteret:


Topramme venstrevendt 1 stk.

Inkl.
40*44010-042
40*44010-057

Stel flexi support venstre
Håndsving samling venstre



30-67600: Flexi ben, manuelt 2 sæt.
Inkl. Afdækning
Afstandsklodser

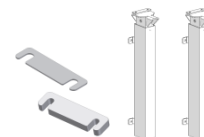

40*44010-038: Sekskant aksel 1 stk.




20*60320-548: Håndsving 1 stk.



Ropox Support Vask, Flexi højdejustering, højre, 40-44015:

40*44010-070: Topplade m. vask, højrevendt 1 stk.



Påmonteret:


Topramme højrevendt 1 stk.

Inkl.
40*44010-077
40*44010-082

Stel flexi support højre
Håndsving samling højre



30-67600: Flexi ben, manuelt 2 sæt.

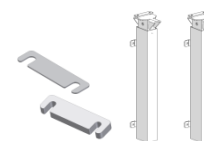

40*44010-038: Sekskant aksel 1 stk.





20*60320-548: Håndsving 1 stk.



9. Tilvalgsmuligheder

40-44020 Vand og Afløbskit

Inkl. 97001601	Vandlås:	1 stk.	
97001162	Fleksibel afløbsslange ø32/32 studs	1 stk.	
97001035	ø32x88,5° vinkel	1 stk.	
97001120	Tilslutningslange, 1/2" x 1/2", 0,5m:	2 stk.	
40*44010-098	Afløbsaflastning	1 stk.	

40-44021 Afdækningskit til Fast og Basic, venstrevendt

40-44022 Afdækningskit til Fast of Basic, højrevendt

40-44027 Afdækningskit til Manuelle vaske, venstrevendt

40-44028 Afdækningskit til Manuelle vaske, højrevendt

40-44040
Inkl.
97001012

Blandingsbatteri, Oras Saga:
 $\frac{1}{2}$ "x $\frac{3}{8}$ "

1 stk.
2 stk.



40-44041

Hjælpegreb til Oras blandingsbatteri
Grebslængde 15 cm fra center

1 stk.



40-44044
Inkl.
97001101

Blandingsbatteri, Damixa Clover Easy
Skæringsovergang $10 \times \frac{1}{2}$ "

1 stk.
2 stk.



40-44045
Inkl.
97001348
97001012

Berøringsfrit blandingsbatteri
Oras Electra 6250F
Oras Cu-rør
 $\frac{1}{2}$ "x $\frac{3}{8}$ "

1 stk.
2 stk.



40-40935

Overløbsprop

1 stk.

