



Installationsgrænseflade

Ropox Flytbar Skydedør

Forberedelse af byggeri og placeringsvejledning til arkitekter.

Placering af væg og skydedør samt forberedelse af gulvlister


Ropox flytbare vægge og skydedør kan flyttes mellem to foruddefineret positioner. Eksempelvis for at gøre boligen fleksibel ved at kunne vælge stort og lille soveværelse afhængig af beboerens behov.

De foruddefinerede positioner fordrer at gulvlisten forberedes før montagen af Ropox flytbare vægge. Et stykke af gulvlisten skal kunne tages af og på afhængig af den flytbare vægs placering. Ropox anbefaler at den fastholdes med et par stykker dobbeltklæbende tape.


I det følgende er et eksempel på hvordan gulvlisten bør forberedes. Målsætningen vil variere fra projekt til projekt. Udsparingen i gulvlisten altid 137mm.

Afstanden mellem ropox flytbar væg og skydedør bør altid være ca. 4mm

Ropox flytbar skydedør kan placeres på begge sider af væggen, i eksemplet herunder er den placeret på højre side i begge positioner. Installationsvejledningerne viser hvorledes skydedøren monteres i loftet. Dørhullet er anbefalet 120cm bredt jf. BR15 for anvendelseskategori 6

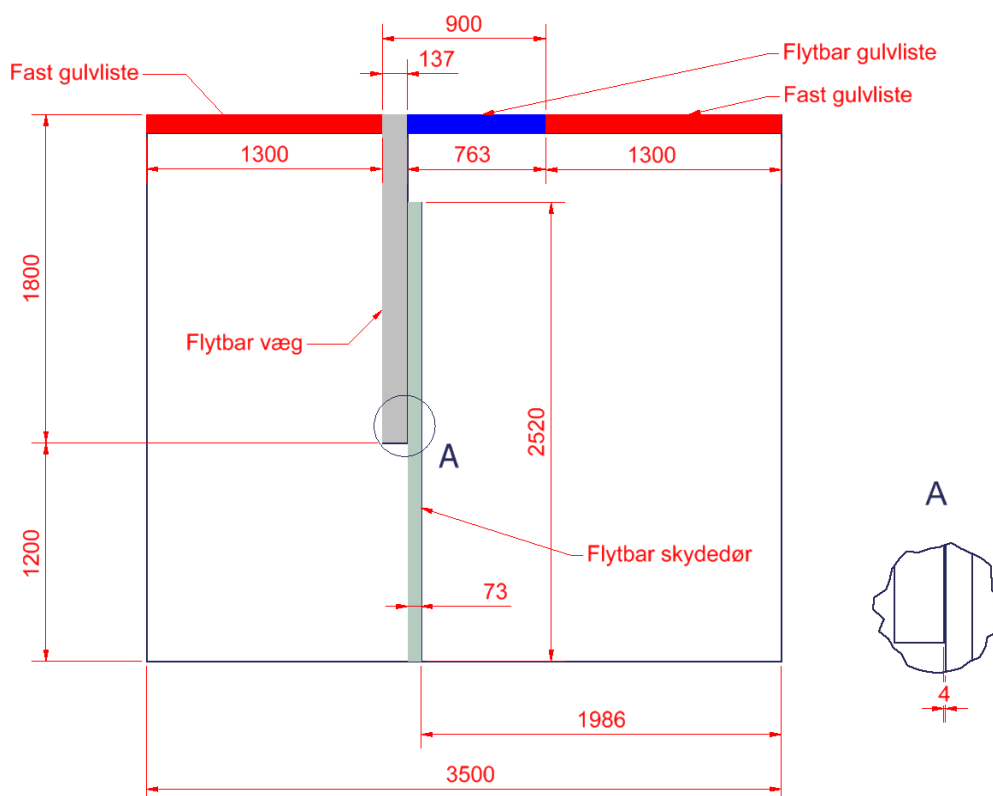


Position 1

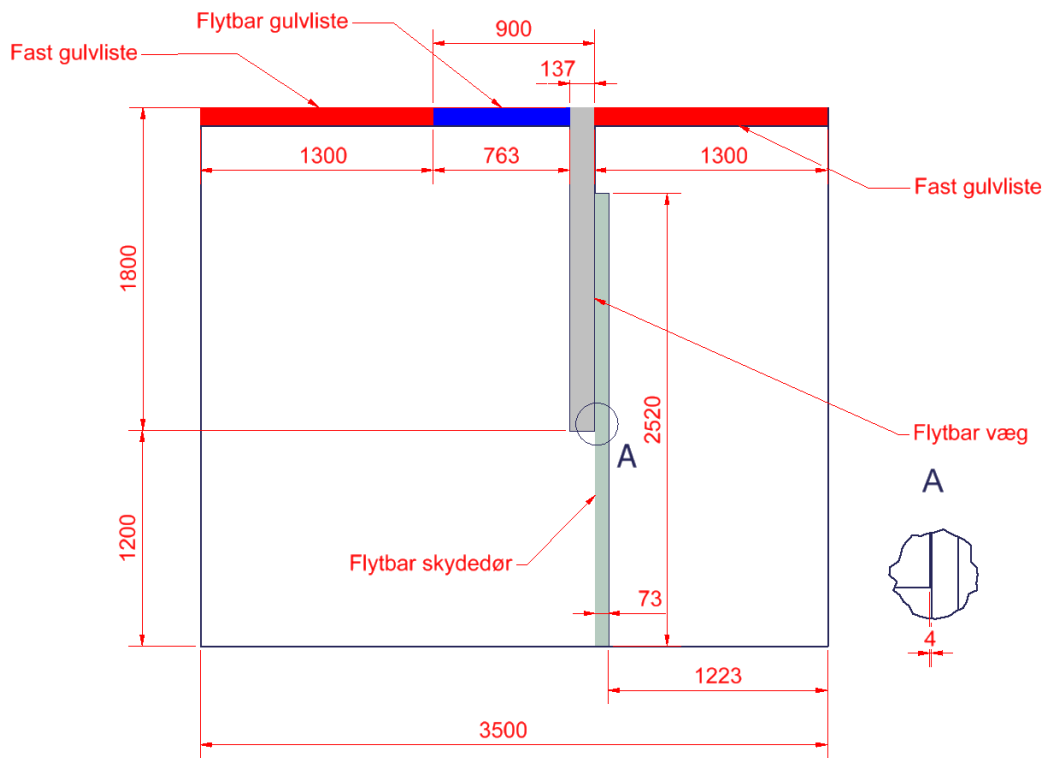

Position 2

Ropox flytbar skydedør fastgøres i loftet med messinganker. Nedenstående er en oversigt over hulplaceringerne. Ropox anbefaler at opsætningen af skydedør gøres efter at Ropox flytbare vægge er sat op, således at samspillet mellem de to systemer er mest optimalt.

Alle mål er afsat fra den væg som Ropox flytbar skydedør skal lukke mod.

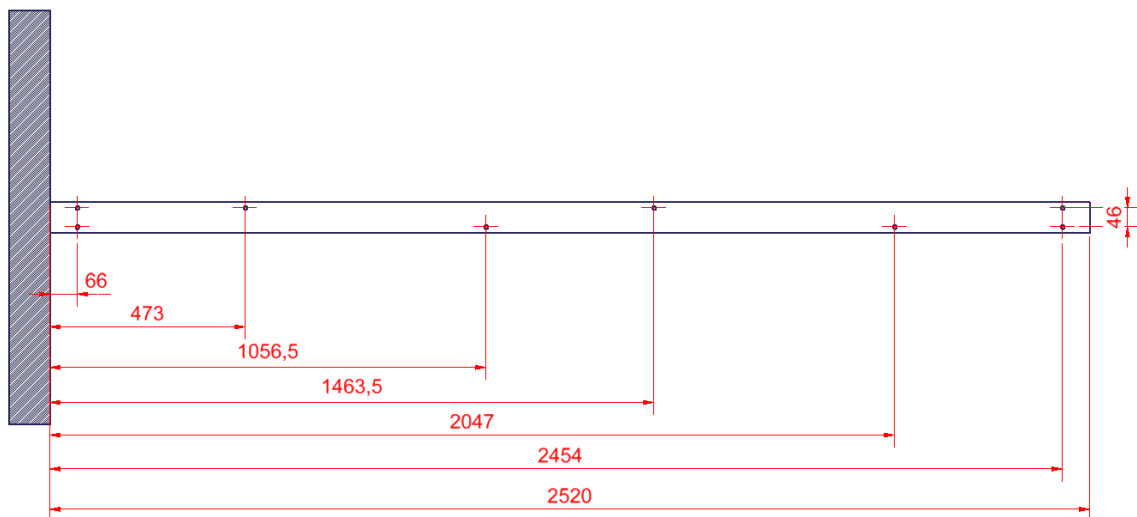

Produktnavn	Ropox Flytbar Skydedør
Standard bredde varianter	120cm dørhul
Tykkelse	40mm ± 1mm
Farver	Hvid NCS S 0502 Y
Kant	Vertikal kant med kantbånd Horisontal kant ubehandlet
Karm	Uden karm
Tolerancer	Ropox flytbare skydedør kan optage ± 15mm byggetolerancer på lofthøjden Overlap på væg er 80mm ved nominelt mål. [Dørblad reelle bredde er 128cm]
Vægt	ca. 30kg
Krav til loft	Betonloft eller anden understøtning der kan holde til at hænge skydedør op i. Ved tvivl konsulter da rådgivende ingeniører
Statik	Jævnt fordelt belastning over 2,5m på ca. 300N
Rengøring	Tåler aftørring med opvredet klud. Ropox anbefaler at der i svære tilfælde af tilsmudsning anvendes en microfiberklud og universalrengøring. Der må ikke anvendes slibende eller ætsende rengøringsmidler.