

”Når det skal være nemt
at nå håndvasken”



ROPOX SWINGLINE VASK

EN FLEKSIBEL VASK, SOM GØR DET NEMT AT FÅ VASKET HÆNDER

Den svingbare vask er egnet for både siddende og stående brugere. Den kan justeres i højden, og den kan drejes 180°, så man kan trække den hen til hvor brugeren er.

Fordi vasken kan trækkes hen til toilettet, er især gangbesværede brugere glade for den. Det betyder nemlig, at de ikke behøver at rejse sig for at bruge den, men i stedet kan de trygt blive siddende på toilettet og vaske hænder.

For kørestolsbrugere er den svingbare vask også praktisk. Man kan flytte vasken efter behov og fx skubbe vasken over i hjørnet, når man har brug for plads til at vende kørestolen.

Håndvask med løfteunit kan let højdejusteres efter behov. Et enkelt design uden smudsfælder, så det er let at gøre rent.



ROPOX SWINGLINE VASK

Højdejustering: 15 cm for vask uden Dock-In
20 cm for vask med Dock-In


Max. belastning: Testet til og med 300 kg
Iht. DS/ISO 17966:2016 er max.
brugervægt 200 kg i Dock-In og
120 kg uden Dock-In

VARIANT/MODEL

VASKE - FAST HØJDE		TILBEHØR
Synlig installation V-nr.: 40-41110	Skjult installation V-nr.: 40-41120	Tilbehør: Fast højde dock V-nr.: 40-40076


VASKE - HØJDEJUSTÉRBAR UDEN DOCK-IN		TILBEHØR
Synlig installation V-nr.: 40-41130	Skjult installation V-nr.: 40-41140	Tilbehør: Håndsving V-nr.: 40-42170

VASKE - HØJDEJUSTÉRBAR MED DOCK-IN	
Venstre model V-nr.: 40-40072	Højre model V-nr.: 40-40071

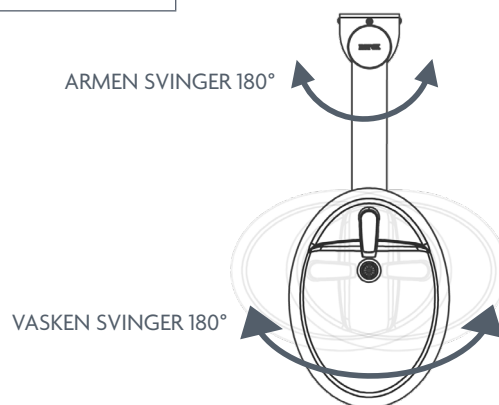


TILBEHØR

Overløbsprop
V-nr.: 40-40935




Tilbehørskit uden vægbeslag/
med vægbeslag
V-nr.: 40-41145/4041150

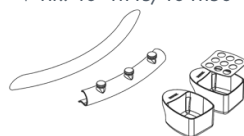

Hjælpegreb
V-nr.: 40-44042



Opbevaringsbakke
V-nr.: 40-41146

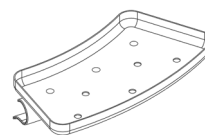

Vandlås
V-nr.: 40-41170



Vær opmærksom på at alle løsdele kan gå i opvaskemaskine/Autoclave.

OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.