

”Alt er inden for rækkevidde
– uanset om du er høj eller lav”



DIAGONAL

DIT KØKKENSKAB NÅR NYE HØJDER

Elektrisk højdejusterbart system hvor hele overskabet kører ned og ud i én bevægelse, så man kan nå indholdet i skabene.

Ideelt for brugere med lav højde og kørestolsbrugere både i private hjem, plejecentre, institutioner, mv.

Specielt for personer med kort rækkevidde er det en fordel, at skabene kommer helt ned og frem, så man ikke skal række langt ud efter ting.






Med Diagonal er der mulighed for at montere flere overskabe på ét system.

Styres med betjening integreret i for eksempel køkkenbordet.



DIAGONAL

Max. belastning: 120 kg jævnt fordelt
Skabshøjde: 55-68 cm el. 70-92 cm
Skabsbredde: 40-180 cm
Rammedybde: 11,5 cm

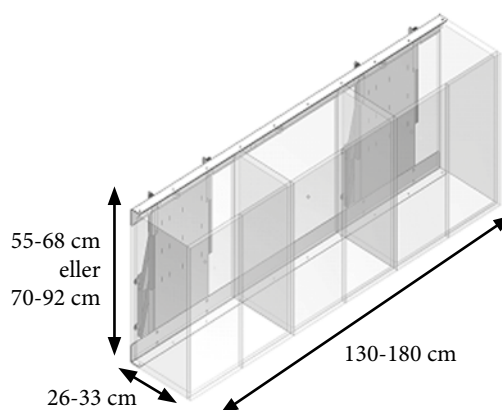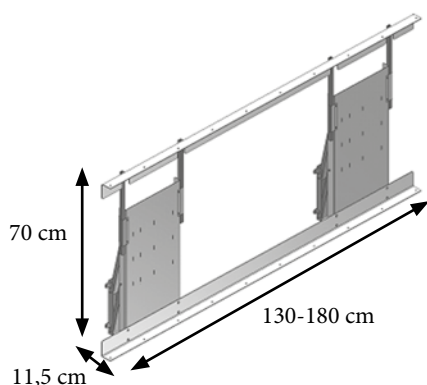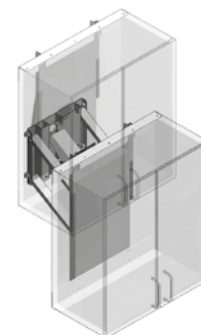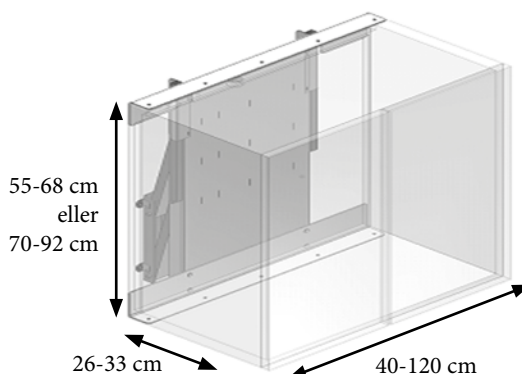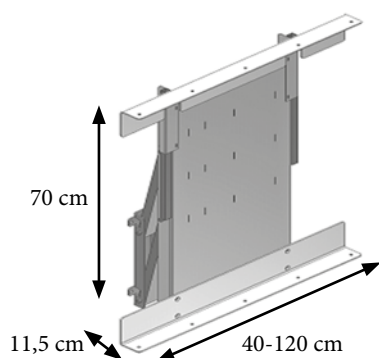

TILBEHØR

Sikkerhedsstopplade,
monteres under skab,
fås i forskellige str.



Betjening,
stor, 14x7 cm
30-67841



Smartbox
klemsikringssystem
30-69002



LED spot i sikkerhedsstopplade
Kontakt Ropox for varenummer



Tips:

- Vi anbefaler dobbeltlåger på skabe fra 60 cm i bredden, så brugerne ikke skal rykke tilbage for at åbne lågerne.
- Tillad 3-5 mm luft på hver side af overskabene, for at sikre at skabene kan køre frit ned og op.
- Vi anbefaler altid sikkerhedsstop på elektriske stel.

ROPOX A/S · RINGSTEDGADE 221 · 4700 NÆSTVED, DANMARK
TLF.: +45 5575 0500 · INFO@ROPOX.DK · WWW.ROPOX.DK

ROPOXTM
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
- A PART OF AddLife