

”Et bordstel der gør køkkener mere tilgængelige ”

## ROPOX FLEXIPLUS & FLEXIPLUSCORNER

### ET STØJSVAGT, HØJDEJUSTERBART BORDSTEL DESIGNET TIL TILGÆNGELIGE KØKKENER

FlexiPlus er et højdejusterbart bordstel, der som standard kan reguleres 30 cm i højden. Der er dog mulighed for at programmere vandringer i et endnu større interval, fra 0-66 cm, hvis det ønskes.

Bordstellet er en forbedret udgave af FlexiElectric stellet. Med FlexiPlus får man både en mere støjsvag højderegulering, elegant afdækning af skruer, en mere fleksibel placering af benene og færre komponenter. Derudover er der mulighed for at tilkøbe en betjening med lås eller en fjernstyret betjening.

Den indbyggede ROPOX Sicuro anti-kollision er en ny feature. Der anbefales altid sikkerhedsstøp på bordpladens forkant for at reducere klemningsfare maksimalt.

Hvis de eksisterende rørføringer besværliggør placeringen af bordstellet, kan man montere FlexiPlus med fremskudte ben ved hjælp af afstandsbeslag. På den måde får man mere bordpladeplads til for eksempel vask eller kogeplader.

På FlexiPlus er der mulighed for at nivellere bordpladen i tre dimensioner. Det betyder, at man kan finjustere bordpladen meget nøjagtigt og få den helt i vater.



Ropox Connect appen giver via trådløs Bluetooth-teknologi mulighed for at indstille FlexiPlus i en bestemt højde


# ROPOX FLEXIPLUS/CORNER





Max. belastning: 150 kg jævnt fordelt  
 Højde: 65-95 cm  
 Længde: 60-300 cm  
 Farve: RAL 9010  
 Vandring: 0-30 cm (mulighed for 0-66 cm)

## FlexiPlus – standardstel til bordplade

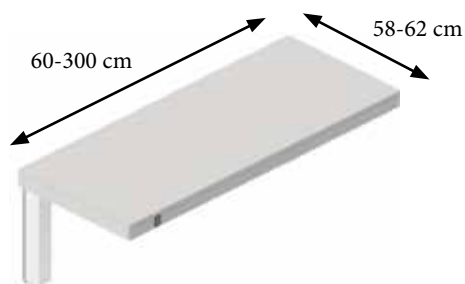

## FlexiPlus – inklusiv bordplade og sarge



MODEL/V-NR.	30-90060/ 30-90100	30-90105/ 30-90200	30-90205/ 30-90240	30-90245/ 30-90300
LÆNGDE AF BORDPLADE	60-100 cm 	105-200 cm 	205-240 cm 	245-300 cm 

## FlexiPlus Corner, 90° hjørnevinkel

30-91001  
30-91002



## FlexiPlus U-Stel, 90° op til 160° hjørnevinkel

30-93xxx-xxx



## TILBEHØR

Fjernbetjening,  
trådløs  
30-90540



Betjening, låsbar  
30-90550



Klemliste,  
længde 120-620 cm  
30-92xxx



Programmering af  
højdejustering, 0-66 cm  
30-93700



Afstandsbeslag, 7  
cm afstand til væg  
30-90530



Hjørnebeslag,  
90°-160°  
30-90570



Støttefod, 49 cm  
aflastning af væg  
30-67705



Bordpladebæringer  
til dybde 38-72 cm  
30-67xxx



Beslag til dækplader  
30-67760



Installationsafdækning  
30-67635



Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark · Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

**ROPOX™**  
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

– A PART OF AddLife

No. 1962367 0222