

”Et bordstel der gør køkkener mere tilgængelige ”

ROPOX FLEXIPLUS & FLEXIPLUSCORNER

ET STØJSVAGT, HØJDEJUSTERBART BORDSTEL DESIGNET TIL TILGÆNGELIGE KØKKENER


FlexiPlus er et højdejusterbart bordstel, der som standard kan reguleres 30 cm i højden. Der er dog mulighed for at programmere vandrigen i et endnu større interval, fra 0-66 cm, hvis det ønskes.

Bordstellet er en forbedret udgave af FlexiElectric stellet. Med FlexiPlus får man både en mere støjsvag højderegulering, elegant afdækning af skruer, en mere fleksibel placering af benene og færre komponenter. Derudover er der mulighed for at tilkøbe en betjening med lås eller en fjernstyret betjening.

Den indbyggede ROPOX Sicuro anti-kollision er en ny feature. Der anbefales altid sikkerhedsstopliste på bordpladens forkant for at reducere klemningsfare maksimalt.

Hvis de eksisterende rørføringer besværliggør placeringen af bordstellet, kan man montere FlexiPlus med fremskudte ben ved hjælp af afstandsbeslag. På den måde får man mere bordpladeplads til for eksempel vask eller kogeplader.

På FlexiPlus er der mulighed for at nivellere bordpladen i tre dimensioner. Det betyder, at man kan finjustere bordpladen meget nøjagtigt og få den helt i vater.

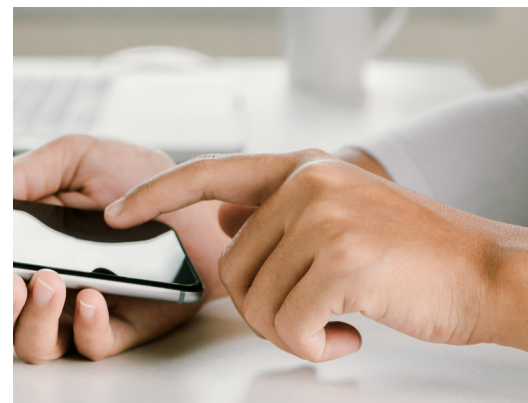

Ropox Connect appen giver via trådløs Bluetooth-teknologi mulighed for at indstille FlexiPlus i en bestemt højde


ROPOX FLEXIPLUS/CORNER

Max. belastning: 150 kg jævnt fordelt
 Højde: 65-95 cm
 Længde: 60-300 cm
 Farve: RAL 9010
 Vandring: 0-30 cm (mulighed for 0-66 cm)

FLEXIPLUS – standardstel til bordplade



FLEXIPLUS – inklusiv bordplade og sarge

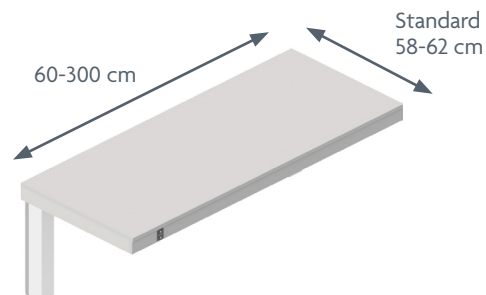

MODEL/V-NR.	30-90060/ 30-90100	30-90105/ 30-90200	30-90205/ 30-90240	30-90245/ 30-90300
LÆNGDE AF BORDPLADE	60-100 cm 	105-200 cm 	205-240 cm 	245-300 cm

FLEXIPLUS CORNER, 90° hjørnevinkel

V-nr.: 30-91001
 V-nr.: 30-91002



FLEXIPLUS U-STEL, 90° op til 160° hjørnevinkel

V-nr.: 30-93000



TILBEHØR


Bordpladebæringer til dybde 38-72 cm
 V-nr.: 30-67619 til 30-67627



Fjernbetjening, trådløs
 V-nr.: 30-90540




Støttefod, 49 cm aflastning af væg
 V-nr.: 30-67705




Betjening, låsbar
 V-nr.: 30-90550




Afstandsbeslag, 7 cm til væg
 V-nr.: 30-90530




Beslag til dæklader
 V-nr.: 30-67760



Programmering af højdejustering, 0-66 cm
 V-nr.: 30-93700



Installationsafdækning
 V-nr.: 30-67635



Klemliste, længde 120-620 cm
 V-nr.: 30-92120 til 30-92620



Hjørnebeslag, 90°-160°
 V-nr.: 30-90570



OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark – Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

ROPOX™
 BETTER WAYS TO BETTER DAYS

– A PART OF AddLife®