

”Alt er inden for rækkevidde
– uanset om du er høj eller lav”



FLEXIBASIC

DIT KØKKEN NÅR NYE HØJDER

Manuelt højdeindstilleligt system der justeres ved hjælp af en løfteenhed. Justering foretages typisk af en ejendomsadministrator eller lignende.

Specielt velegnet til plejecentre eller handicapboliger, hvor der kun er behov for at justere højden lejlighedsvist.

Specielt for kørestolsbrugere eller personer, der har behov for at sidde ned i forbindelse med køkkenaktiviteter eller lignende, bliver der mulighed for optimal plads til benene under bordpladen.




Løfteenheden fjernes, når bordets højde er justeret.


FLEXIBASIC

Max. belastning: 150 kg jævnt fordelt
 Højde: 65-95 cm
 Længde: 60-300 cm
 Farve: RAL 9010

FLEXIBASIC – stel til bordplade med løfteunit

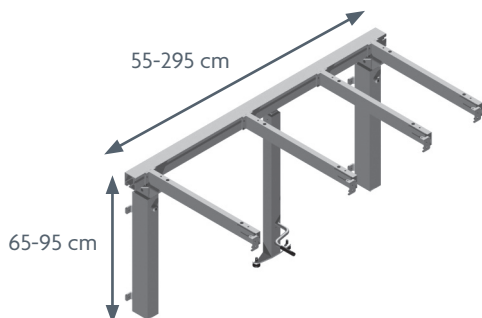


FLEXIBASIC – stel med bordplade

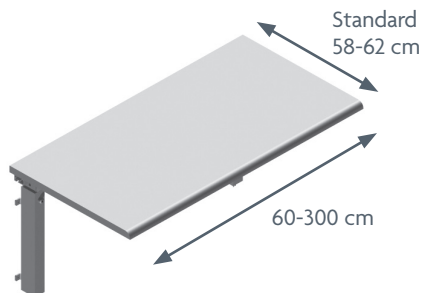

MODEL/V-NR.	30-63060/ 30-63100	30-63105/ 30-63150	30-63155/ 30-63200	30-63205/ 30-63250	30-63255/ 30-63300
LÆNGDE AF BORDPLADE	60-100 cm	105-150 cm	155-200 cm	205-250 cm	255-300 cm

TIPS:


- Vi anbefaler dobbeltlåger på skabe fra 60 cm i bredden, så brugerne ikke skal rykke tilbage for at åbne lågerne.
- Tillad 3-5 mm luft på hver side af overskabene, for at sikre at skabene kan køre frit ned og op.
- Vi anbefaler altid sikkerhedsstop på elektriske stel.

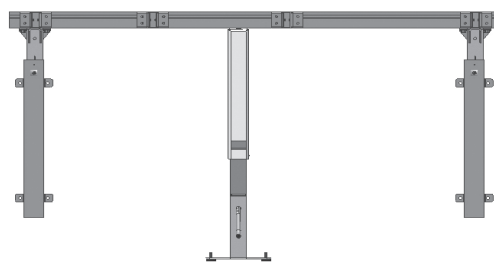


FLEXIBASIC – set forfra med løfteenhed

TILBEHØR

Løfteenhed
V-nr.: 30-63402




Installationsafdækning
V-nr.: 30-67635



Bordpladebæringer,
dybde 38-72 cm
V-nr.: 30-67619 til
30-67627



Bordpladebæringer
Venstre V-nr.: 30-67645 til 30-67649
Højre V-nr.: 30-67644 til 30-67648



OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark – Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

– A PART OF AddLife®