

”Perfekt arbejds højde
– uanset om du er høj eller lav”

FLEXIELECTRIC/FLEXICORNER

DIN BORDPLADE NÅR NYE HØJDER

Elektrisk højdejusterbart system hvor bordpladen hurtigt kan indstilles til korrekt arbejds højde, uanset om man er siddende eller stående.

Specielt for kørestolsbrugere bliver der mulighed for optimal plads til benene under bordpladen og mulighed for at manøvrere rundt.

Med Flexi systemerne er det også muligt at lave hjørneløsninger, således at man lettere kan flytte ting fra et sted til et andet, uden at skulle løfte tingene.

Flexi systemerne er ideelle til private boliger, skoler, træningskøkkener, beskyttede boliger/ældreboliger, plejecentre mv.


Smartbox benyttes til at forbinde flere sikkerhedssystemer – I princippet kan kollisionsbeskyttelsesanordningerne på en eller flere Verti-Inside, VertiElectric, DiagonalElectric og FlexiElectric tilsluttes. Hvert system kræver sin egen Smartbox.

Obs: Smartbox kan ikke kombineres med FlexiPlus.

*Ansvarsfraskrivelse: ”Gælder kun, når bordpladen eller skabet kører op i en sikkerhedsliste eller sikkerhedsstopplade, som er tilsluttet en Smartbox”.



Ropox FlexiElectric og FlexiCorner løsning.

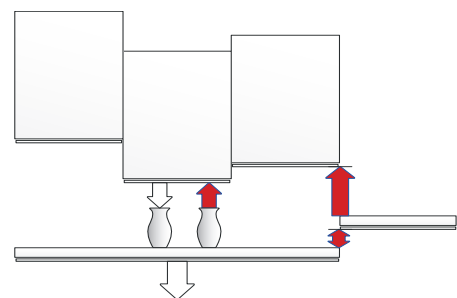


Smartbox er installeret for at undgå klemrisiko, når systemet kører op.*


FLEXIELECTRIC/FLEXICORNER

Max. belastning: 150 kg jævnt fordelt
Højde: 65-95 cm
Længde: 60-300 cm
Farve: RAL 9010

FLEXIELECTRIC – standardstel til bordplade

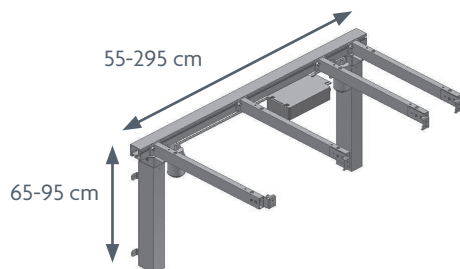


FLEXIELECTRIC – inklusiv bordplade og sarge

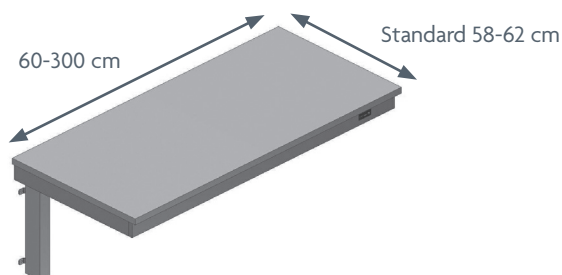


MODEL/V-NR.	30-66060/ 30-66100	30-66105/ 30-66150	30-66155/ 30-66200	30-66205/ 30-66250	30-66255/ 30-66300
LÆNGDE AF BORDPLADE	60-100 cm	105-150 cm	155-200 cm	205-250 cm	255-300 cm

FLEXIELECTRIC CORNER – standardstel til bordplade

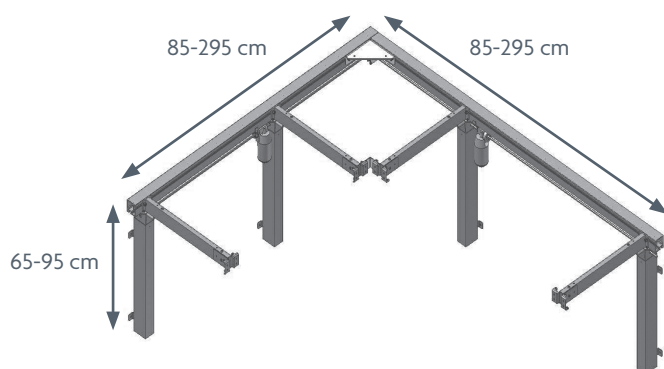

FlexiElectric Corner – stel inklusiv bordplade og sarge

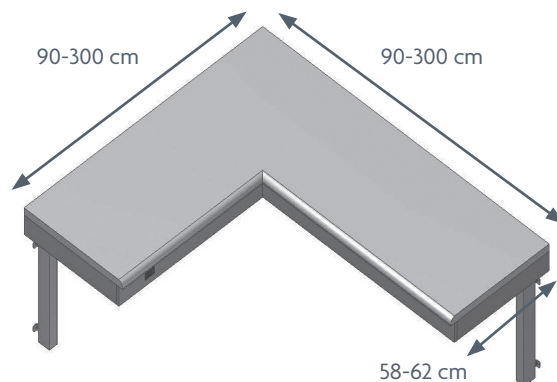

TILBEHØR

Ropox Bluetooth
V-nr.: 30-90591



Dækkappe teleskop
uden/med fod
V-nr.: 30-67735/30-67737




Bordpladebæringer,
dybde 38-72 cm
V-nr.: 30-67619 til
30-67627




Klemliste,
længde 56-920 cm
V-nr.: 30-69056
til 30-69920




Bordpladebæringer
Venstre V-nr.: 30-67645 til 30-67649
Højre V-nr.: 30-67644 til 30-67648




Beslag til dæklader
V-nr.: 30-67760




Programmering af
højdejustering, 0-66 cm
V-nr.: 30-66010



Installationsafdækning
V-nr.: 30-67635




Støttefod,
aflastning væg
49 cm V-nr.: 30-67703
30 cm V-nr.: 30-67702




Betjening, stor
V-nr.: 30-67841



Afstandsbeslag
til væg
V-nr.: 30-67672



Smartbox
klemsikringssystem
V-nr.: 30-69002



OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark – Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

– A PART OF AddLife®