

”Perfekt arbejdshøjde
– uanset om du er høj eller lav”



FLEXIELECTRIC/FLEXICORNER

DIN BORDPLADE NÅR NYE HØJDER

Elektrisk højdejusterbart system hvor bordpladen hurtigt kan indstilles til korrekt arbejdshøjde, uanset om man er siddende eller stående.

Specielt for kørestolsbrugere bliver der mulighed for optimal plads til benene under bordpladen og mulighed for at manøvrere rundt.

Med Flexi systemerne er det også muligt at lave hjørneløsninger, således at man lettere kan flytte ting fra et sted til et andet, uden at skulle løfte tingene.

Flexi systemerne er ideelle til private boliger, skoler, træningskøkkener, beskyttede boliger/ældreboliger, plejecentre mv.




Ropox FlexiElectric og FlexiCorner løsning.


FLEXIELECTRIC/FLEXICORNER

Max. belastning: 150 kg jævnt fordelt
 Højde: 65-95 cm
 Længde: 60-300 cm
 Farve: RAL 9010

FlexiElectric – standardstel til bordplade

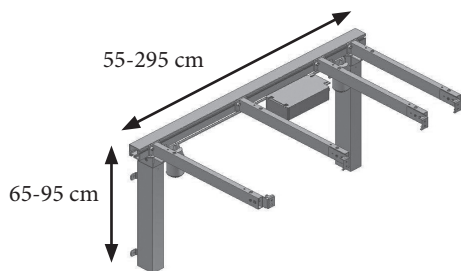


FlexiElectric – inklusiv bordplade og sarge

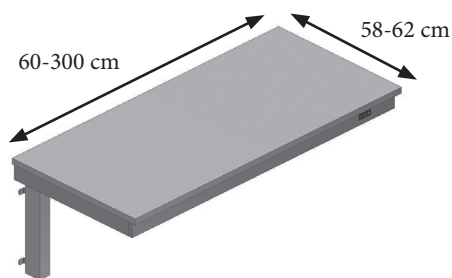


MODEL/V-NR.	30-66060/ 30-66100	30-66105/ 30-66150	30-66155/ 30-66200	30-66205/ 30-66250	30-66255/ 30-66300
LÆNGDE AF BORDPLADE	60-100 cm	105-150 cm	155-200 cm	205-250 cm	255-300 cm

FlexiElectric Corner – standardstel til bordplade

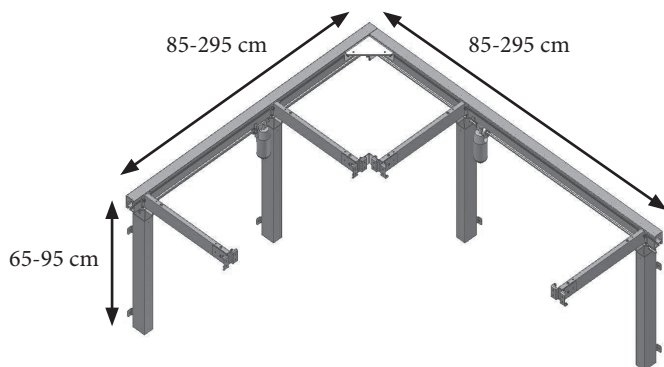

FlexiElectric Corner – stel inklusiv bordplade og sarge

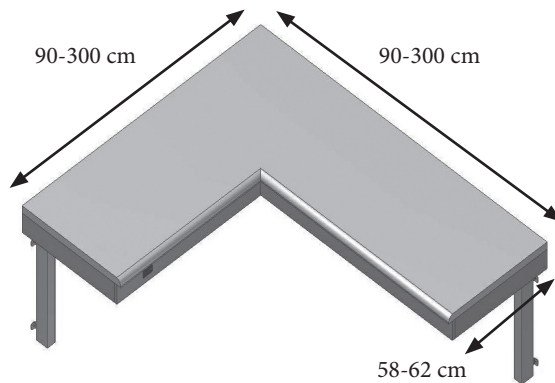

TILBEHØR

Bordpladebæringer,
 dybde 34-72 cm
 30-67619 – 30-67624



Klemliste,
 længde 56-620 cm
 30-69056 – 30-69620



Vask A-400 inkl. isolering
 30-45007 – 40x34x14,5 cm
 30-45008 – 40x34x10 cm




Beslag til
 dæklader
 30-67760



SmartBox
 30-69002



Stor betjening,
 14x7 cm
 30-67841



Tips:

- Stellet er generelt 5 cm kortere end bordpladen.
- Vi anbefaler sarghøjde på 6-8 cm under bordpladen, for at skjule bordpladebæringerne.
- Vi anbefaler altid klemliste samt sikkerhedsstop på elektriske stel.

ROPOX A/S · RINGSTEDGADE 221 · 4700 NÆSTVED, DANMARK
 TLF.: +45 5575 0500 · INFO@ROPOX.DK · WWW.ROPOX.DK

ROPOXTM
 BETTER WAYS TO BETTER DAYS